サウンドソースをＭＤにする

● MDが入っていないとき（MDスタンバイインジケーター消灯）

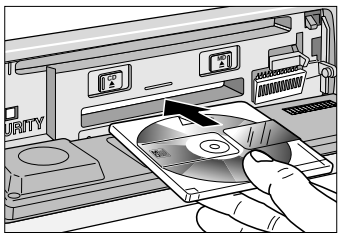

操作パネルを開き（P.11 参照），ＭＤのラベル面を上側にして，ＭＤ挿入口に差し込む。

- 電源が“ OFF ”のときにMDを挿入すると電源が“ ON ”になり，他のサウンドソースのときはMDに切り替わります。
- MDの再生が始まり，MDスタンバイインジケーターが点滅します。

● MDが入っているとき（MDスタンバイインジケーター点灯）

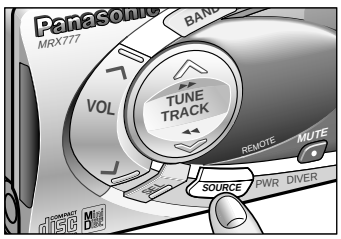

SOURCEボタンを押して，ＭＤにする。

- MDの再生が始まり，MDスタンバイインジケーターが点滅します。

お願い
MDが完全に引き込まれてから，操作パネルを閉じてください。

お知らせ
操作パネルが開いているときは，MDやCDのイジェクトしかできません。

聴きたい曲を選ぶ

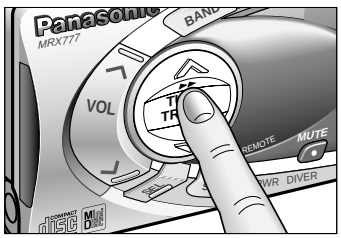

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►► ： 次の曲を頭出しする。
TRACK ◄◄ ： 現在再生している曲の頭へ戻る。
押すごとに，前の曲を頭出しする。

早送り／早戻しをする

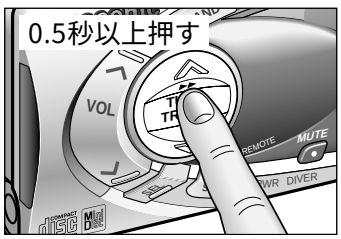

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを0.5秒以上押す。

TRACK ►► ： 押し続けている間，早送りする。
TRACK ◄◄ ： 押し続けている間，早戻しする。