サウンドソースをチェンジャーにする

接続したチェンジャーにマガジンが入っていると，チェンジャースタンバイインジケーターが点灯します。

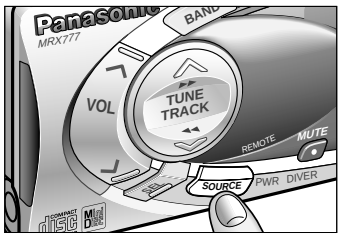

SOURCEボタンを押して，CHANGER にする。

- ディスクの再生が始まり，チェンジャースタンバイインジケーターが点滅します。

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは，切り替わりません。
- マガジンの中にディスクが1枚も入っていないときは，ディスプレイに“ NO DISC ”と表示されます。
- 電源が“ OFF ”のときにチェンジャーにマガジンを入れると電源が“ ON ”になり，他のサウンドソースのときはCHANGERに切り替わり，再生が始まります。

聴きたいディスクを選ぶ

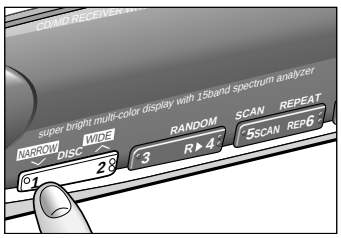

DISC ∧ ボタン または DISC ∨ ボタンを押す。

DISC ∧ ： 次のディスクに替わる。
DISC ∨ ： 前のディスクに替わる。

聴きたい曲を選ぶ

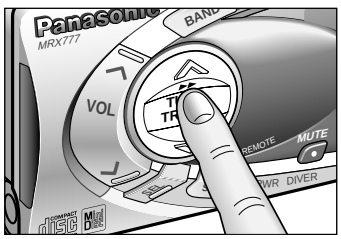

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►► ： 次の曲を頭出しする。
TRACK ◄◄ ： 現在再生している曲の頭へ戻る。
押すごとに，前の曲を頭出しする。

早送り／早戻しをする

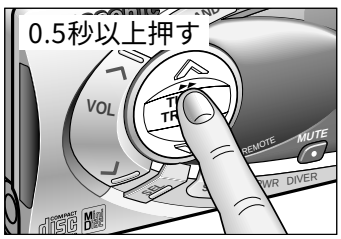

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを0.5秒以上押す。

TRACK ►► ： 押し続けている間，早送りする。
TRACK ◄◄ ： 押し続けている間，早戻しする。