ヒューマンイコライザー（HEQ）

● 音質を調整する

複雑なイコライザー調整の手間をはぶき，簡単に音質を調整することができます。下のHEQ設定図を参照し，音楽ソフトのジャンルや自分の気分に合った音質を設定してください。センターをFLAT（0）とし，主に縦軸で低音域の豊かさ，横軸で高音域の明快さを調整します。　［初期設定：FLAT（0），調整範囲：各1 ～ 3（49種類）］

サウンド設定項目を“HUMAN EQ”にする。**（P.31 参照）**

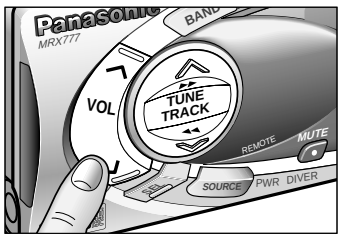

VOL ∧∨ ボタン または TRACK ►► ◄◄ ボタンを押す。

※ リモコンの場合には，**∧∨，＞＜ボタン** を押します。

VOL ∧　　：HEAVY（豊かな低音）に変化する。
VOL ∨　　：LIGHT（軽快な低音）に変化する。
TRACK ►►：SHARP（歯切れのよい高音）に変化する。
TRACK ◄◄：SOFT（柔らかな高音）に変化する。

- カーソルが上下左右に移動し，調整した位置で点滅します。
- 調整中は EQインジケーターが点滅し，設定されると点灯します。

※ 引き続き次ページの音場設定をすると，さらにリアルな音響を楽しむことができます。
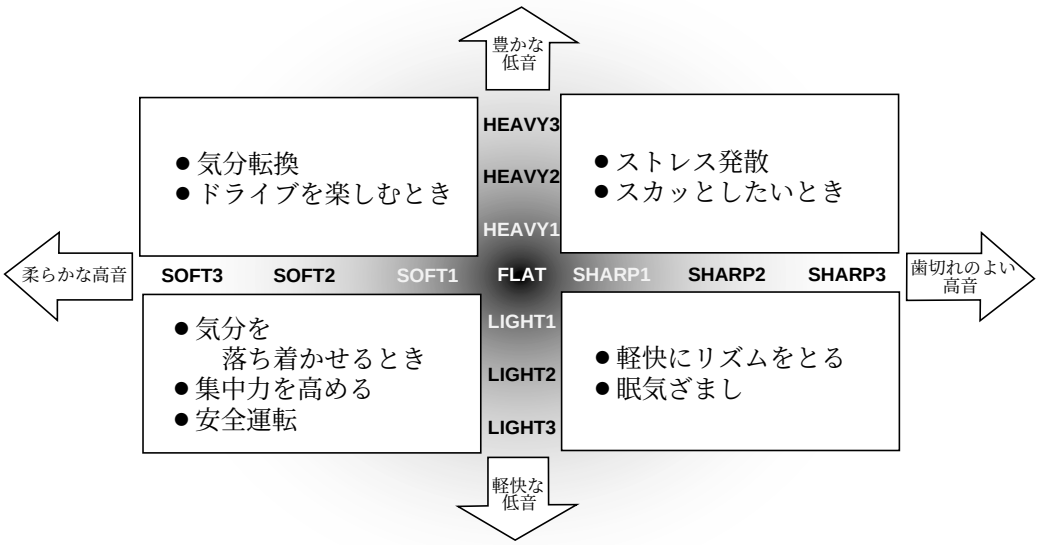
HEQ設定図