● フェダー調整との連動を設定する

接続したシステムアップスピーカーの取り付け位置により，内部アンプの音量バランス（フェダー：P.36 参照）をフロント／リヤーのどちらに連動させるかを，設定することができます。　［初期設定：FRONT］

設定項目を“ F/R　SELECT ”にする。

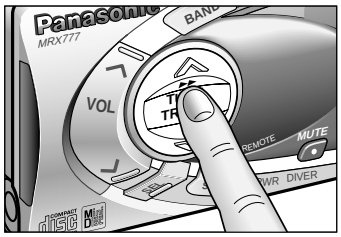

TRACK ►► ボタン または TRACK◄◄ ボタンを押す。
※ リモコンの場合には，**＞＜ボタン** を押します。

● ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。

FRONT ： フロントと連動する。
↕
REAR　： リヤーと連動する。