# スペアナ表示をアレンジする

スペアナ表示を変化させることができます（②～⑭のみ）。　［初期設定：NORMAL／SPEANA POSI］

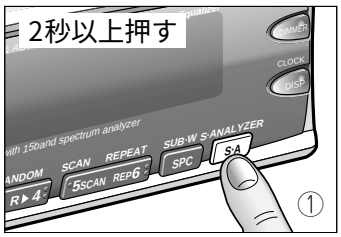


① **スペアナアレンジモードにする**

**S·A ボタンを2秒以上押す。**

② **スペアナ表示を変化させる**

■ **方向転換する**

**TRACK ►► ボタン を押す。**（**TRACK ◄◄**：逆回り）

※ リモコンの場合には，**＞ または ＜ ボタン** を押します。

● ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。

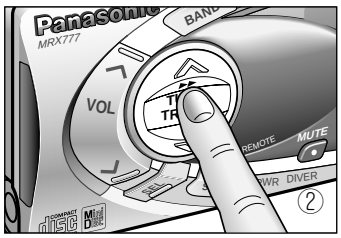


NORMAL　：通常のスペアナ表示。（REVERSE 3 の左右が反転する。）

↓

REVERSE 1 ：NORMAL の上下が反転する。

↓

REVERSE 2 ：REVERSE 1 の左右が反転する。

↓

REVERSE 3 ：REVERSE 2 の上下が反転する。

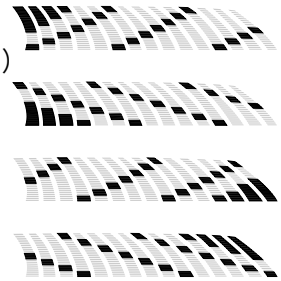

■ **ネガとポジを反転する**

**VOL ∧∨ ボタンを押す。**

※ リモコンの場合には，**∧∨ ボタン** を押します。

● ボタンを押すごとに，表示パターンのネガとポジが反転します。

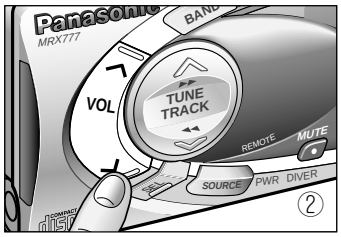




SPEANA POSI（ポジ）　⟷　SPEANA NEGA（ネガ）

**お知らせ**

# 文字表示部をスペアナ表示にする

文字表示部にスペアナを表示することができます。　［初期設定：各サウンドソースの通常表示］

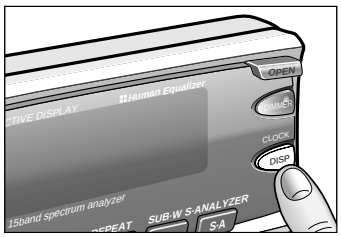


**DISP ボタンを押す。**

● ボタンを押すごとに，文字表示部が次のように切り替わります。

各サウンドソースの通常表示 ⟶ 時計表示

↑　　↓

TRACK TITLE（MDトラックタイトル）

↑

DISC TITLE（MDディスクタイトル）⟵ **スペアナ表示**

**お知らせ**