MDタイトルをスクロールする

MDタイトルスクロール

MDタイトル表示（P.25，29 参照）は，連続してスクロールさせたり，静止させたりすることができます。
［初期設定：ON］

設定項目を“ TITLE　SCROLL ”にする。（P.47 参照）

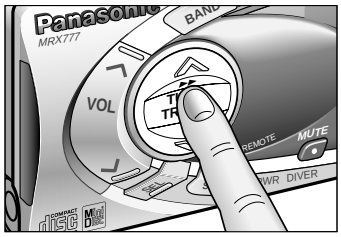

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。
※ リモコンの場合には，**＞ ＜ ボタン** を押します。

● ボタンを押すごとに，MDタイトルスクロールが“ ON/OFF ”します。

SCROLL ON　：MDタイトル表示が，連続してスクロールする。
↕
SCROLL OFF：MDタイトル表示が一周スクロールしたあと，静止する。

お知らせ
MDタイトルスクロールが“ OFF ”のときに，**DISP ボタンを2秒以上押す** と，表示を一周だけスクロールすることができます。〈再スクロール〉

ナビミュートの音量を設定する

ナビミュートレベル　　**※ 別売のナビゲーション（CN-DV2000D等）の接続が必要で**

ナビゲーションの音声案内時の本機の音量を設定することができます。　［初期設定：ON］

設定項目を“ MUTING　SEL ”にする。（P.47 参照）

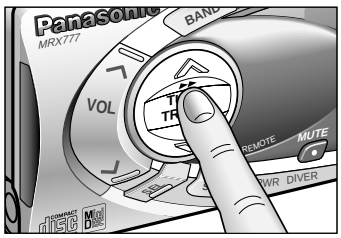

TRACK ►► ボタン を押す。

● ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。（**TRACK ◄◄**：逆回り）

※ リモコンの場合には，**＞ または ＜ ボタン** を押します。

MUTING ON　：本機の音量を 0（無音）にする。
↓
MUTING HALF：本機の音量を約1/2に下げる。
↓
MUTING OFF　：本機の音量は通常のまま変わらない。

お知らせ
● ナビミュートがはたらいているときは，文字表示部に“ MUTING ”と表示します。
● ナビミュートの設定が“ MUTING OFF ”のときのみ，**VOL ∧∨ ボタン** で本機の音量を調整できます。