スピーカー設定

ディスプレイ部（後面）の内蔵スピーカーに出力する音声を，設定します。　［初期設定：自動］
※ テレビ以外の音声を内蔵スピーカーから出力したい場合には，別売のカーナビゲーション（CN-DV2500D等）やビデオの接続が必要です。

1 **メニューの“ユーザー設定”から“スピーカー設定”を選択する。**

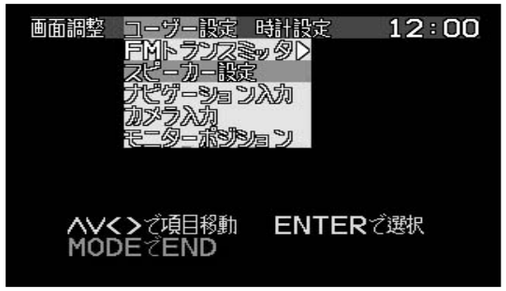

● スピーカー設定画面が表示されます。

2 **<> ボタン を押して，項目を移動する。**

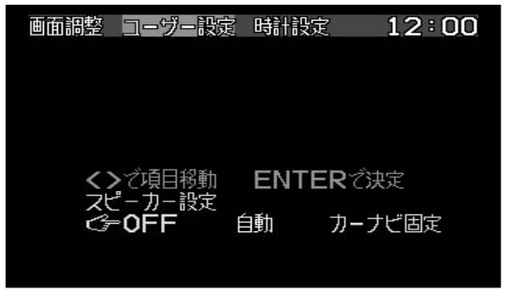

OFF ： 音声を出力しない。（音量調整できなくなります。）
自動 ： 現在選択されているモード（ディスプレイに出力されている映像）の音声を出力する。
（モードを切り替えると音量も変わります。P. 27 参照）
カーナビ固定 ： 常時ナビゲーションシステムの音声を出力する。
（ナビゲーション画面のON/OFFに関わらず，音声はナビゲーションシステムのまま切り替わりません。）

3 **ENTER ボタン を押して，決定する。**

お知らせ
- **MODE ボタン** を押すと，メニュー画面および設定／調整画面の表示が解除されます。
- 設定／調整画面のときに **MENU ボタン** を押すと，メニュー画面にもどります。
- 設定／調整画面の表示は，約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

ナビゲーション入力

※ 別売のカーナビゲーション（CN-DV2500D等）の接続が必要です。

走行中にカーナビゲーションの映像を表示するための設定です。カーナビゲーションが接続されている端子に設定してください。　［初期設定：RGB］

お願い
カーナビゲーションが未接続の場合は，必ず“RGB”に設定してください。

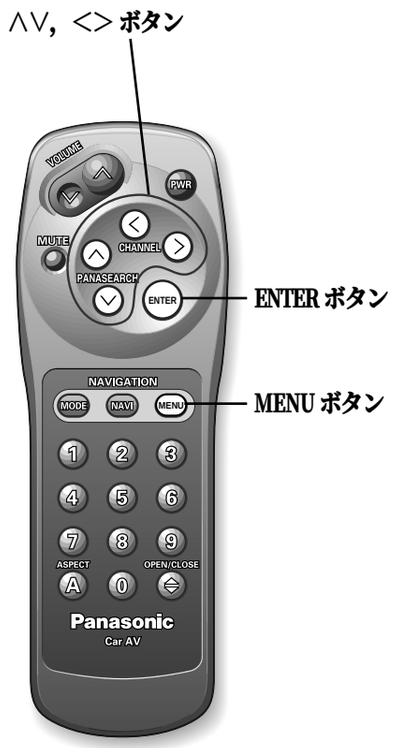

1 **メニューの“ユーザー設定”から“ナビゲーション入力”を選択する。**

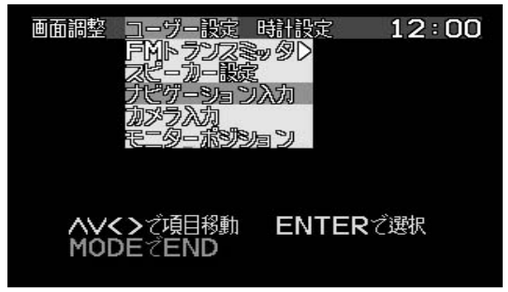

● ナビゲーション入力設定画面が表示されます。

2 **<> ボタン を押して，項目を移動する。**

RGB ： RGB接続コネクターに接続している場合。または，未接続の場合。
VTR ： VTR入力コードに接続している場合。
ＡＶ： AV入力コードまたはAV入力端子に接続している場合。

3 **ENTER ボタン を押して，決定する。**

お知らせ
- **MODE ボタン** を押すと，メニュー画面および設定／調整画面の表示が解除されます。
- 設定／調整画面のときに **MENU ボタン** を押すと，メニュー画面にもどります。
- 設定／調整画面の表示は，約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

設定・調整