時計設定

表示

時計表示の有無を設定します。　［初期設定：OFF］

1 **メニューの“時計設定”から“表示”を選択する。**

- 表示が“ON”のときに選択すると，設定が“OFF”になります。
- 表示が“OFF”のときに選択すると，設定が“ON”になります。

ON のとき　：時計を表示する。
OFF のとき ：時計を表示しない。

お知らせ
- **MODE ボタン** を押すと，メニュー画面の表示が解除されます。
- 時刻を調整していないときは，“0：00”の表示が点滅します。

時刻調整

時刻を調整します。（24時間表示）　［初期設定：未調整のため，0：00で点滅表示］

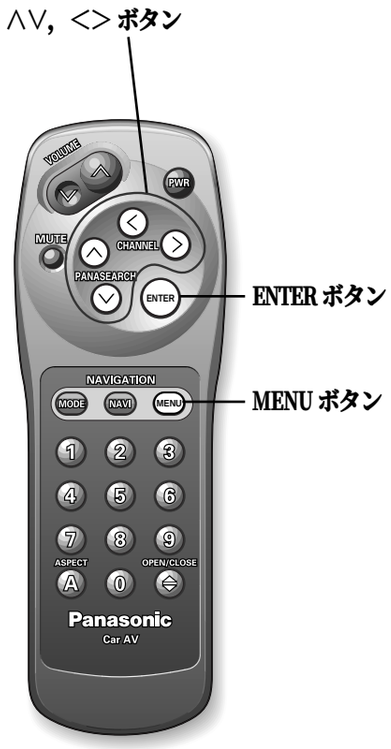

1 **メニューの“時計設定”から“時刻調整”を選択する。**

- 時刻調整画面が表示されます。

2 **<> ボタン を押して，調整する。**

＞：分を順送りする。
＜：時間を順送りする。
（押し続けると，連続して変化します。）

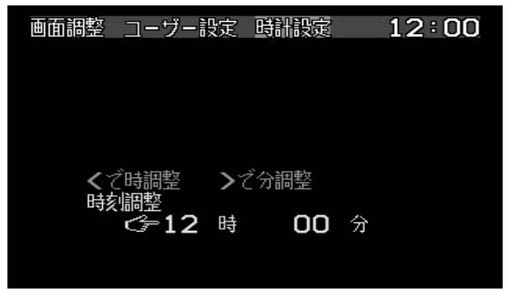

お知らせ
- **MODE ボタン** を押すと，メニュー画面および設定／調整画面の表示が解除されます。
- 設定／調整画面のときに **MENU ボタン** を押すと，メニュー画面にもどります。
- 設定／調整画面の表示は，約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

設定・調整