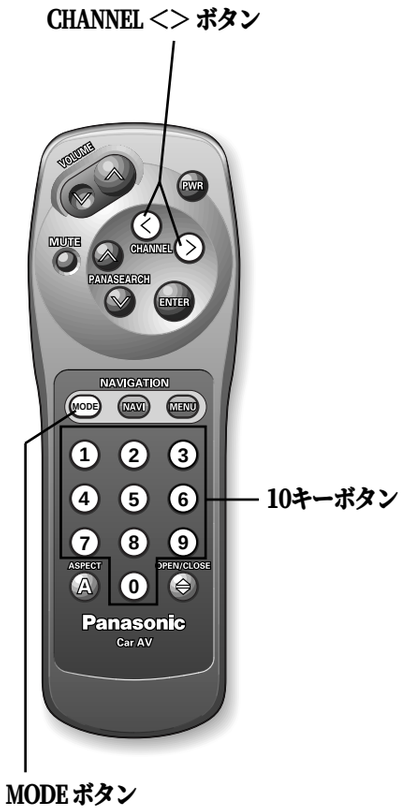

TVモードにする

MODE ボタン を押して，“ TV ”に切り替える。

● テレビを受信します。

TV → VTR → AV

お知らせ
ナビゲーションモードが“ ON ”のときは，映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。

チャンネルを選ぶ

手動選局（順送り）

CHANNEL ＜ ボタン または CHANNEL ＞ ボタン を押す。

CHANNEL ＜： チャンネルが，順送りで下がる。
CHANNEL ＞： チャンネルが，順送りで上がる。

自動選局（シーク）

CHANNEL ＜ ボタン または CHANNEL ＞ ボタン を 0.5秒以上押す。

CHANNEL ＜： チャンネルが早送りで下がり，放送局があるところで止まります。
CHANNEL ＞： チャンネルが早送りで上がり，放送局があるところで止まります。

ダイレクト選局

数字の入力でチャンネルの選局ができます。リモコンの **10キー ボタン** を使います。

入力のしかた

例）● 1 ch（1桁のチャンネル）を見たいときは，
0⇒1と，連続して押す。または，1のみを押す。
● 52chを見たいときは，5⇒2と，連続して押す。

チャンネルを自動的にメモリーさせる

パナサーチ

パナサーチとは，その場で受信可能な放送局を自動的にサーチし，チャンネル番号順にメモリーさせる機能です。最大18チャンネルまでメモリーされます。

PANASEARCH ∧ ボタン または PANASEARCH ∨ ボタン を 2秒以上押す。

PANASEARCH ∧ ： 1chから周波数が高い方へサーチする。
PANASEARCH ∨ ：62chから周波数が低い方へサーチする。

● メモリーが終わると，メモリーしたチャンネル番号を一覧で表示します。〈パナメモリー一覧表〉

お知らせ
パナサーチをすると，前にメモリーされていたチャンネルが消去され，新しいチャンネルを上書きします。

メモリーしたチャンネルを一覧表から選ぶ

パナメモリー一覧表

PANASEARCH ∧ ボタン または PANASEARCH ∨ ボタン を押す。

● ボタンを押すごとにパナメモリー一覧表の中でカーソルが移動し，選択されているチャンネルに切り替わります。