組み合わせる

■ リモコンで操作するときは

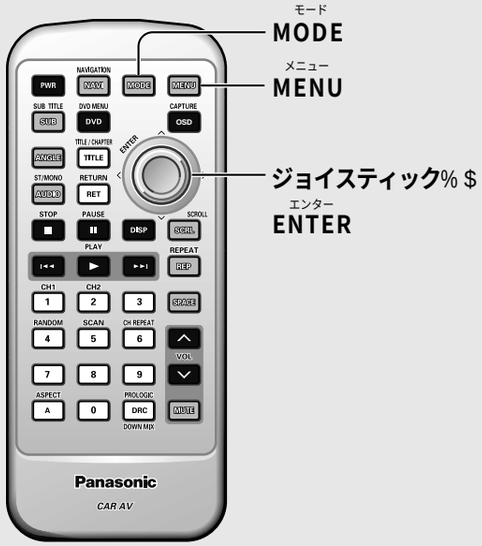

後席用（2台目）のモニターを組み合わせる

準備 ●もう1台モニターを接続する。(☞86ページ)

■2台目のモニターへ出力する音声・映像を設定する

（リアモニター設定）

前席（本機）と後席（リア）のそれぞれのモニターで、異なったモードの音声・映像を出力させることができます。

1 MENU を2秒以上押す

リアモニター設定画面

2 ENTER で項目を選ぶ

自動 ：本機と同じモードの映像・音声が出力される（出荷時の設定）
TV ：常にテレビの映像・音声が出力される
DVD ：常にDVD（プレーヤー内のディスク）の映像・音声が出力される
※CD/MP3は音声のみ
VTR1 ：常にビデオ入力1の映像・音声が出力される
VTR2 ：常にビデオ入力2の映像・音声が出力される

3 ENTER を押して、決定する

- 選んだモードの音声・映像が、2台目のモニターから出力されます。
- 約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

お知らせ

- **終了するには**
  MODE POWER を押す
- RGB接続のナビゲーションの映像・音声は、リアモニターへ出力されません。
- 2台目のモニターは、走行中でも映像を見ることができます。

CA-TU9200D/TU7200D接続時

- ラジオ・チェンジャーモードの音声は、リアモニターへ出力されません。
- デジタル入力された音声は、リアモニターへは出力されません。
- **本機がAM/FMモードのときは**
  設定が「TV」になっていても、テレビの映像・音声はリアモニターへ出力されません。

■2台目のモニターを操作する

リアモニター設定を、TV または DVD に設定したときは、本機のモードに関係なく、2台目のモニターに出力されるテレビやDVDビデオの操作（チャンネルを選ぶ、音声言語を切り替えるなど）ができます。

例：リアモニター設定を TV に設定し、本機でDVDビデオを見ているとき

1 リアモニター設定画面表示中に ENTER を押す

- 本機のモニターに、テレビのチャンネルが表示されます。（約3秒間）

2 チャンネル表示中に、チャンネルを選ぶ

- チャンネルを切り替えて、しばらくの間（約3秒間）何もしないと、DVDビデオの画面に戻ります。

■ ナビゲーションに付属のリモコンで操作するときは

下記の操作もできます。

① **ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にして を押す**

操作画面

- テレビのチャンネルを表示します。

② **チャンネル表示中に、チャンネルを選ぶ**