各部のなまえとはたらき

本 体

DISPLAY（ディスプレイ）
- 表示を切り替える
- ユーザー設定モードにする / 項目を選ぶ

MUTE, LOUD（ミュート ラウドネス）
- 一時的に消音する
- 小音量のときに低･高音を強調する

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください
(☞36 ～ 37 ページ)

D･M（ダイレクトメモリ）
- 交通情報などを受信する
- お好みの放送局を記憶させる

REMOTE（リモート）
(リモコン受光部)

PWR, SOURCE（パワー ソース）
- 電源を ON/OFF する
- 音源(ソース)を切り替える

1 ～ 6
- 放送局を記憶させる / 呼び出す（プリセット）
- ディスクを選ぶ(DISC ∨∧) .....「1, 2」
- フォルダを選ぶ (FOLDER ∨∧) .....「1, 2」
- タイトルをスクロールさせる(SCROLL) .....「3」
- 順不同に聞く(RANDOM) .....「4」
- 曲を探す(SCAN) .....「5」
- 繰り返し聞く(REPEAT) .....「6」

セルフリターンキー

TUNE / FILE ∨∧, TRACK ⏮ ⏭（チューン ファイル トラック）
- 周波数 / 曲 / ファイルを選ぶ
- フォルダを選ぶ (フォルダセレクトモード時)
- 設定･調整する (ユーザー設定モード時)

回す

BAND, CHANGER 1 2, AUTO･P（バンド チェンジャー オートプリセット）
FOLDER･SEL（フォルダ・セレクト）
- バンドを選ぶ
- 2 台のチェンジャーを切り替える
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- フォルダセレクトモードにする / 決定する

押す

ロータリーエンコーダー

VOL ∨∧（ボリューム）
- 音量を調整する
- 音質を調整する (音質調整モード時)

回す

SEL（セレクト）
- 音質調整の項目を選ぶ
- 設定･調整を全て消去する (メモリー消去)

押す

表示部・ディスク挿入口

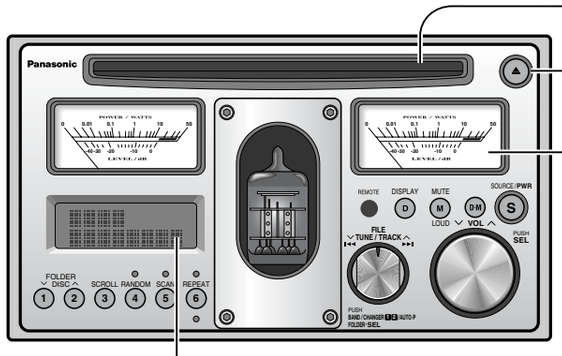

CD 挿入口

▲（イジェクト）
- CD を取り出す

2 連アナログメーター
入力レベル / 出力パワーを示すメーターです。どちらに連動するかを選ぶことができます。(☞27 ページ)

レベルメーター(下側の目盛) ⟷ **パワーメーター(上側の目盛)**
小音量でも、針の動きはダイナミック(ボリュームに連動しない) ⟷ ボリュームの大きさに連動して、針が動く

表示部

お願い
- パネルのねじをゆるめたり、はずしたりしないでください。
- セルフリターンキーは、無理に回さないでください。

お知らせ
- メーターの指示値は目安です。測定などの用途には使用できません。

リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

ジョイスティックキー

TUNE / (FILE) <>, TRACK ⏮ ⏭（チューン ファイル トラック）
- 周波数 / 曲 / ファイルを選ぶ
- フォルダを選ぶ (フォルダセレクトモード時)
- 設定･調整する (ユーザー設定モード時)

左右に倒す

DISC / (FOLDER) ∨∧（ディスク フォルダ）
- ディスク / フォルダを選ぶ

上下に倒す

BAND, CH 1 2, AUTO･P（バンド チェンジャー オートプリセット）
(FOLDER･SEL)（フォルダ・セレクト）
- バンドを選ぶ
- 2 台のチェンジャーを切り替える
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- フォルダセレクトモードする / 決定する

押す

D･M（ダイレクトメモリ）
- 交通情報などを受信する
- お好みの放送局を記憶させる

SOURCE（ソース）
- 音源(ソース)を切り替える

PWR（パワー）
- 電源を ON/OFF する

MUTE, (LOUD)（ミュート ラウドネス）
- 一時的に消音する
- 小音量のときに低･高音を強調する

VOL ∨∧（ボリューム）
- 音量を調整する

SEL（セレクト）
- 音質調整の項目を選ぶ
- 設定･調整を全て消去する

∨∧
- 音質を調整する (音質調整モード時)

DISPLAY（ディスプレイ）
- 表示を切り替える
- 設定モードにする / 項目を選ぶ (ユーザー設定)

1 ～ 6
- 放送局を記憶させる / 呼び出す（プリセット）
- 順不同に聞く(RANDOM) .....「4」
- 曲を探す(SCAN) .....「5」
- 繰り返し聞く(REPEAT) .....「6」