電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

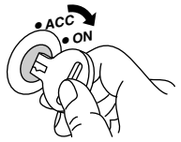

電源を入れる/切る

SOURCE/ **PWR**

- ON （入）：押す
- OFF（切）：1 秒以上押す

リモコンは **PWR** を押すごとに ON/OFF

CD/MP3 は、真空管が暖まってから再生が始まります。
しばらく (約 15 秒) お待ちください。

PLS
WAIT
点滅する

お知らせ

- 電源が切れているときにディスク(マガジン)を入れると電源が入り、再生が始まります。
- 再生中のディスク(マガジン)を取り出すと、電源が切れます。

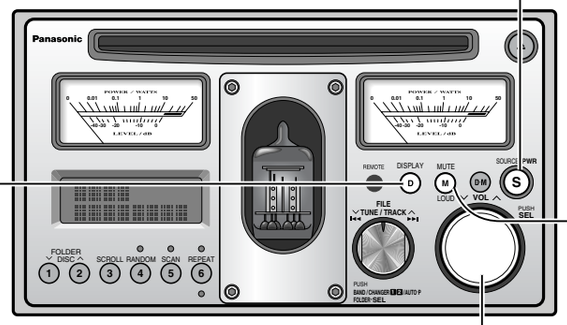

音源（ソース）を選ぶ

SOURCE / PWR

を押して、切り替える

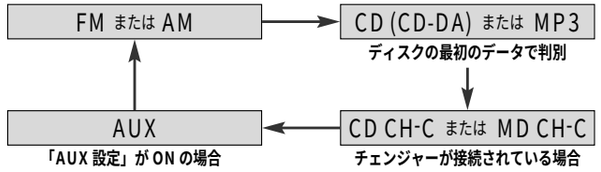

お知らせ

- 外部音声入力(AUX)を使用しない場合は、スキップさせることができます。(☞27 ページ)

音量を調整する

を回す

- モードごと (ラジオは AM･FM ごと) に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

VOL
-18dB

調整範囲： 0dB ～－ 79dB、－∞dB
最大　　最小(無音)

一時的に消音する（ミュート）

MUTE

LOUD

を押す
(再度押すと、解除)

MUTE
点滅する

小音量のときに 低･高音を強調する（ラウドネス）

MUTE

LOUD

を 2 秒以上押す
(再度 2 秒以上押すと、解除)

- 設定が ON のときは、LOUD インジケータが点灯します。 **LOUD**

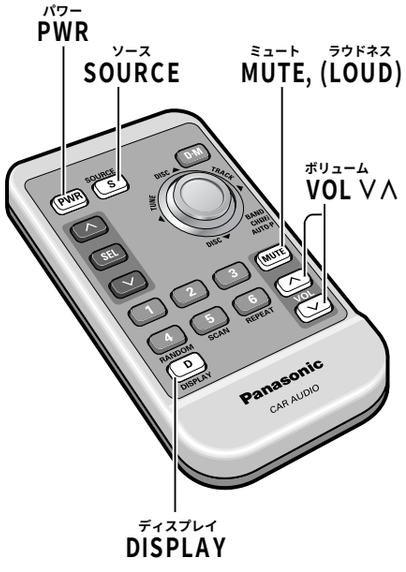

表示を切り替える

DISPLAY

を押す

お知らせ

- 表示は、ソースごとに異なります。
- 時計調整は、26 ページをご覧ください。

＊1 絶対曲番号：ディスク内全てに対するファイル番号
＊2 相対曲番号：再生中のフォルダ内に対するファイル番号

例）音楽 CD の場合

曲番号・再生経過時間表示: CD01 2'34 (通常表示)
→ ディスク名表示: DISC TITLE
→ トラック名表示: TR TITLE
→ 時計表示(未調整の場合「ADJUST」): 12:00
→ 曲番号・再生経過時間表示

例）MP3 の場合

絶対曲番号＊1・再生経過時間表示: 001 MP3 2'34 (通常表示)
→ フォルダ番号・相対曲番号＊2 表示: MP3 MP3 001-001 (フォルダ･ファイル表示)
→ フォルダ名表示: FOLD MP3 TITLE
→ ファイル名表示: FILE MP3 TITLE
→ 時計表示(未調整の場合「ADJUST」): MP3 12:00
→ 絶対曲番号・再生経過時間表示

電源が切れているときも、時計を表示させることができます。

OFF：表示しない ↔ 時計表示(未調整の場合「ADJUST」): 12:00

タイトル表示について

- 英/数/カナなどの半角 8 文字 (スクロール時の表示は最大 48 文字) まで表示できます。(☞17, 20, 23 ページ)
- ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。
- 漢字/全角文字/一部の記号や文字(言語) などは表示できません。ブランクスペースになったり、文字化けする場合があります。
- CD モードでは、CD テキスト(ディスクに記録されているタイトル情報)が表示されます。
  ※ CD チェンジャーは、表示できません。

MP3 のフォルダ名･ファイル名表示については、21 ページをご覧ください。