ラジオを聞く

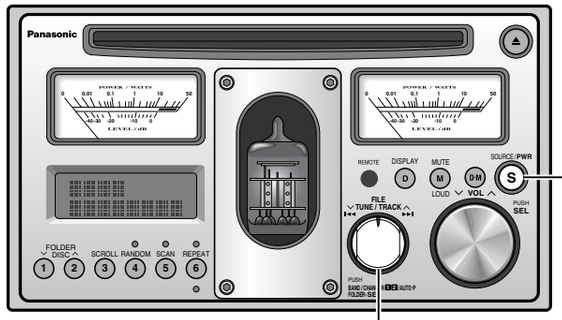

1 SOURCE / PWR **S** を押して、ラジオ(FM/AM)モードにする

2 PUSH BAND / CHANGER 1 2 / AUTO·P FOLDER·SEL を押して、バンドを選び

FM1 → FM2 → AM1 → AM2 → FM1

3 FILE TUNE / TRACK を回して、放送局を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは
0.7 秒以上回し続ける

- はなした時点から選局を始め、受信すると止まります。

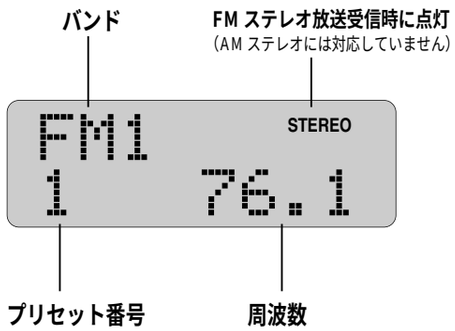

放送局を記憶させるには

各バンド（FM1、FM2、AM1、AM2）ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

一つずつ記憶させる (プリセットメモリ)

バンドと周波数を選び (☞ 左ページ)
1 ～ 6 を 2 秒以上押す
(プリセットボタン)

- プリセット番号が 1 回点滅し、受信している放送局が記憶されます。

FM1 STEREO 6 76.1
1 回点滅する

受信状態のよい順に記憶させる (オートプリセットメモリ)

バンドを選び (☞ 左ページ)
を 2 秒以上押す
PUSH BAND / CHANGER 1 2 / AUTO·P FOLDER·SEL

- 受信状態のよい放送局が、プリセット番号 1 から順に記憶されます。

終了すると…

- 記憶された放送局が約 5 秒ずつスキャンされます。
  1 ～ 6 を押して、放送局を選んでください。
  (プリセットボタン)

スキャン中の表示
FM1 STEREO 2 83.0
点滅する

お知らせ

- 記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに上書きして更新されます。

放送局を呼び出す (プリセット呼び出し)

バンドを選び (☞ 左ページ)
1 ～ 6 を押す
(プリセットボタン)

使いかた