# CD を聞く

CD-DA データと MP3 ファイルが混在している場合は、ディスクの最初にあるデータが CD-DA であれば音楽 CD、MP3 ファイルであれば MP3 として認識します。
(全てのデータをチェックするため、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。)

**CD を取り出すには**

**本体の ⏏ を押す**

**タイトル面を上に**
シングルアダプターを使用しないでください。8cmCD は、アダプターなしで再生できます。

## CD を入れると再生が始まります。

CD が入っていないことを確かめてから、入れてください。
(⏏ ボタン点灯時は、CD が入っています。)

## CD が入っているときは

**1** SOURCE / PWR **S** **を押して、CD モードにする**

●再生が始まります。

**「NO DISC」と表示されたときは…**
→ ディスクを入れてください。

**2** FILE TUNE / TRACK **を回して、曲を選ぶ**

### 早送り/早戻しするには

**0.7 秒以上回し続ける**

●回している間、早送り/早戻しされます。

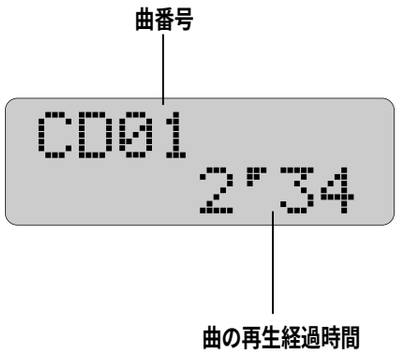


**お知らせ**

●CD/MP3 は、真空管が暖まってから再生が始まります。しばらく(約 15 秒)お待ちください。
●イジェクト後、CD を約 30 秒間くわえたままにすると、自動的に引き込みます。(CD モード時は、再生が始まります。)
●CD-R/RW は、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによっては正常に再生されなかったり、正しく表示されない場合があります。

**著作権について**
音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権利者の許諾を得ないでディスクに複製(録音)、配布、配信することは、著作権法で禁止されています。十分ご注意ください。

**お願い**

**「ディスクの取り扱いについて」(☞29 ページ)をよくお読みください。**
● 特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない
● シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けた CD-R/RW) は使用しない

## いろいろな聞きかた

### 順不同に聞く (ランダム)

RANDOM **4 を押す**
(再度押すと、解除)

**お知らせ**
●ランダム / スキャン / リピート再生中は、各々のランプが点灯します。

### 曲を探す (スキャン)

全ての曲を約 10 秒ずつ再生する

SCAN **5 を押す**
(再度押すと、解除)

**一周すると…**
解除され、もとの曲の先頭に戻ります。

### 繰り返し聞く (リピート)

再生中の曲を繰り返し再生する

REPEAT **6 を押す**
(再度押すと、解除)

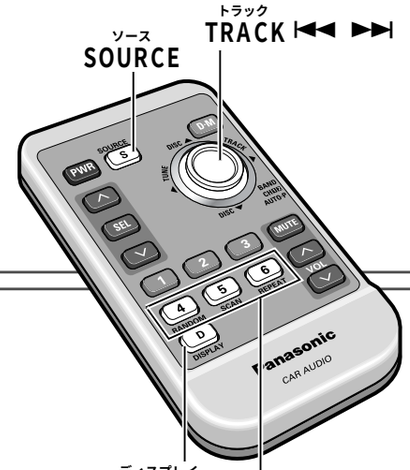


### タイトル情報を表示させるには

DISPLAY **D** **を押して、表示を切り替える** (☞12 ページ)

**「NO TITLE」と表示されたときは…**
タイトル情報が記録されていません。

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT
CD は、CD テキスト (ディスクに記録されているタイトル情報) を表示させることができます。
※左のマークがついたディスクなど

**お知らせ**
●タイトルを表示していないときにスクロールを ON にすると、トラック表示に切り替わります。
●スクロール OFF のときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで一周スクロールしたあと、最初の 8 文字までを表示して停止します。

**タイトル表示については、13 ページをご覧ください。**

### タイトルをスクロールさせるには

**本体の** SCROLL **3 を押す** (再度押すと、解除)