その他の設定

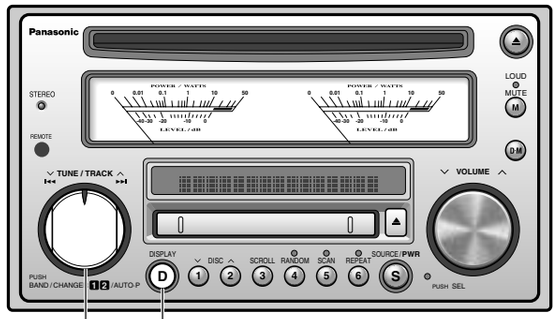

チューン
TUNE ∨∧

ディスプレイ
DISPLAY

1 DISPLAY (D) を 2 秒以上押して、**設定モードにする。**

2 DISPLAY (D) を押して、**項目を選ぶ。**

3 TUNE / TRACK を回して、**設定・調整する。**

リモコンは

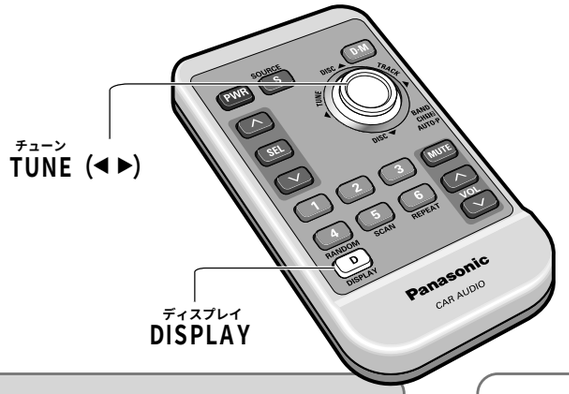

お知らせ

- **各項目が表示されている間(約 10 秒間)何も操作しないと…**
  通常モードに戻ります
- **通常モードに戻すには…**
  DISPLAY (D) 2 秒以上押す
- **記憶されている設定・調整を全て初期化するには…** 31 ページをご覧ください。

時計を調整する

初期設定： ADJUST（未調整）

8:30 (24 時間表示)

∧ . . . . . .「分」を調整する
∨ . . . . . .「時」を調整する

- 「時」「分」を切り替えるたびに、秒数が 0 になります。(リセット)

ボタンを押した音(操作音)を出す/出さないを選ぶ (ビープ音設定)

初期設定： ON

BEEP ON

ON ：音を出す
OFF ：音を出さない

お知らせ

- **ビープ音は、プリアウト端子からは出ません。**

表示のコントラストを調整する

初期設定： LEVEL3
調整範囲： LEVEL1 ～ 5

CONTRAST LEVEL3

1 2 3 4 5
小 大

- 表示が見やすくなるように、調整してください。

ボタンの照明を設定する

初期設定： ON

KEY-ILL ON

AUTO ：車のスモールランプに連動して点灯する
ON ：点灯する
OFF ：消灯する

アナログメータの照明を設定する

初期設定： ON

METER-ILL ON

AUTO ：車のスモールランプに連動して点灯する
ON ：点灯する
OFF ：消灯する

アナログメーターの動きかたを選ぶ

初期設定： LEVEL METER

LEVEL METER

LEVEL ：ソースの入力レベルに連動する (下段の目盛)
- 小音量でも、針の動きはダイナミック（ボリュームに連動しない）

POWER ：本機の出力パワーに連動する (上段の目盛)
- ボリュームの大きさに連動して針が動く

お知らせ

- メーターの指示値は目安です。測定などの用途には、使用できません。

FM放送の受信を安定させる (FM ダイバシティアンテナ受信)

FM ダイバシティアンテナが装備されている場合に有効な機能です。

初期設定： OFF

FM DIVER OFF

ON ：使用する
OFF ：使用しない、装備していない

外部音声入力 (AUX) を使用する/しないを選ぶ (AUX 設定)

初期設定： ON

AUX ON

ON ：使用する
OFF ：使用しない
（AUX モードをスキップする）

カーナビ音声案内中の本機の音量を設定する (ナビミュート設定)

初期設定： HALF

準備 ナビミュートコードを接続してください。（☞36 ページ）

NAVI MUTE HALF

HALF ：本機の音量が、約 1/10 に下がる
ON ：本機の音量が、0（無音）になる
OFF ：通常の音量のまま → 音量調整可