配線のしかた CB-R300D

基本配線（付属コードの接続）
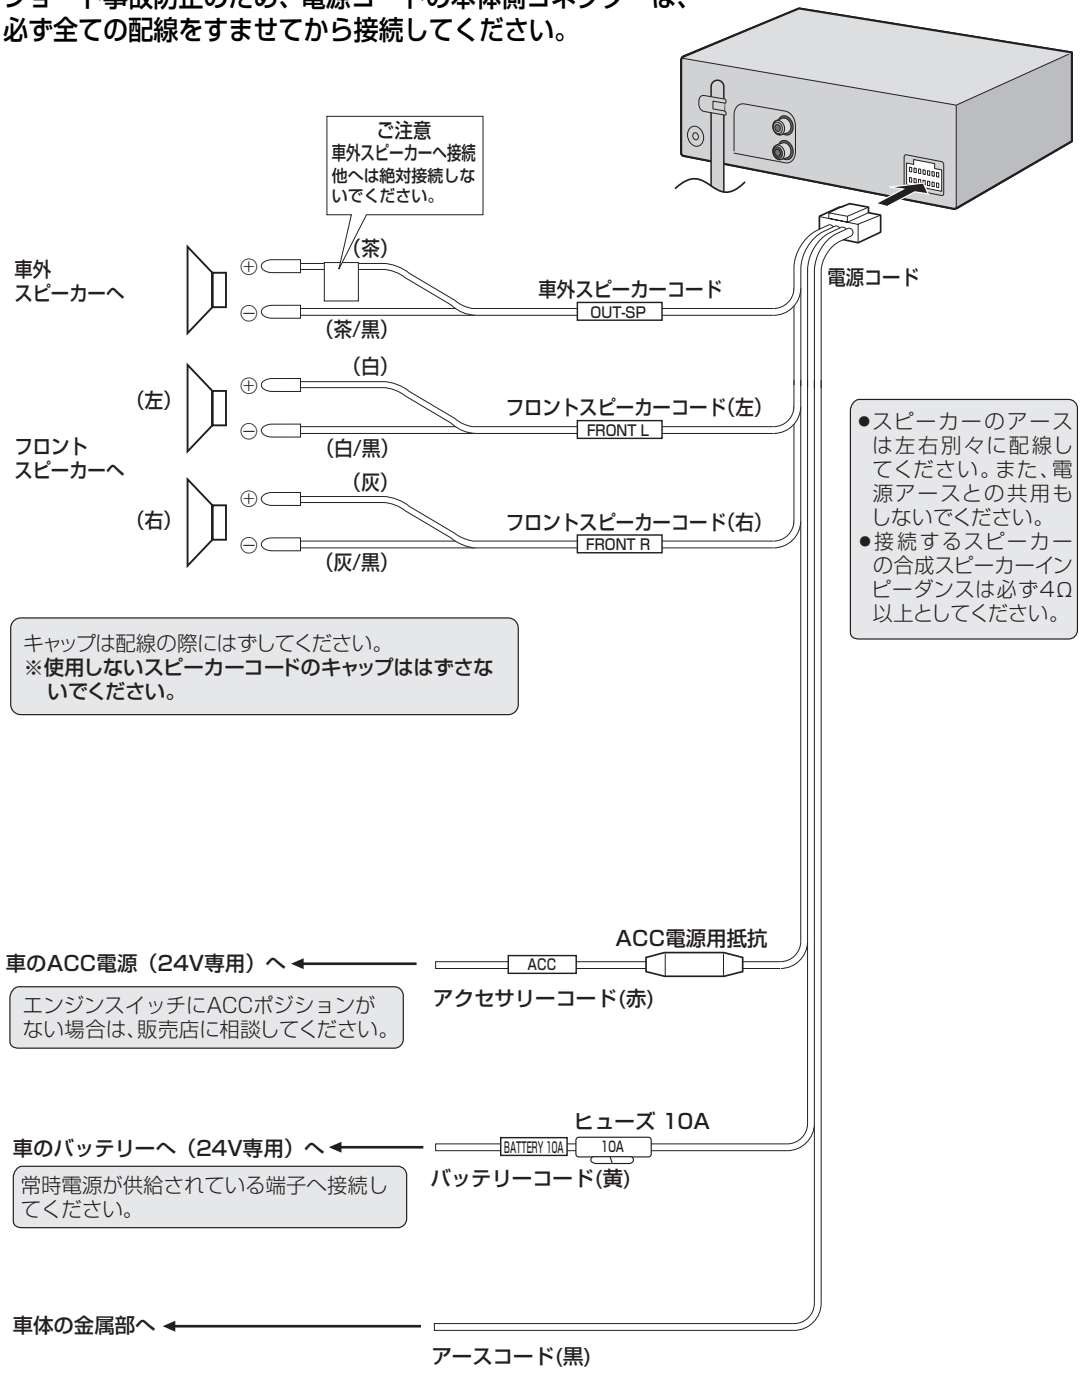
ショート事故防止のため、電源コードの本体側コネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。