付属品・添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品

●配線・取り付け用部品（☞40ページ）

CB-DVD200Dのみ

リモコン　1個

パナソニックリチウム電池
（CR2025）　1個

添付品

●取扱説明書（本書）
●保証書
●お客様ご相談窓口一覧表

リモコンに電池を入れる

1 電池ケースを出して、電池をはめ込む

⊕⊖の向きを、
電池ケースの表示に合わせてください。

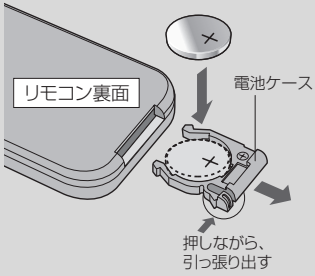

2 電池ケースを入れる

奥まで挿し込んでください。

電池について

●使用電池：パナソニック リチウム電池（CR2025）
●電池寿命：通常の使用状態（常温時）で約6カ月

取り扱いの注意書き（☞7ページ）を、よくお読みください。