動作状態表示
- Play（再生中）
- Stop（停止中）
- Pause（一時停止中）

再生情報（☞20ページ）

ディスク挿入口

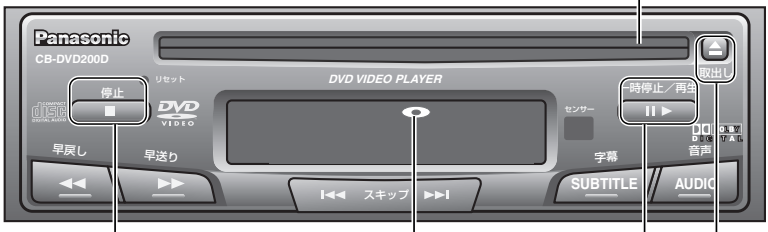

停止

ディスクが入っているときに点灯

一時停止/再生

取出し

再生する

DVD VCD CD

ディスクを入れる

が点灯していないことを確認してから入れてください
- 再生が始まります。



タイトル面を上に（表裏を確認する）

ディスクが入っているときは

再生 を押す

再生を止める

DVD VCD CD

再生中に 停止 を押す

DVD VCD

- 止めたところから再生するには 再生 を押す
- ディスクの始めに戻すには停止中に再度 停止 を押す

一時停止する

DVD VCD CD

再生中に 一時停止 を押す

一時停止／再生 を押す

- 通常の再生に戻すには 再生 を押す

再度 一時停止／再生 を押す