DVDプレーヤーを使う

DVD メニュー
1. 字幕
2. 音声
3. アングル

DVDメニューの例

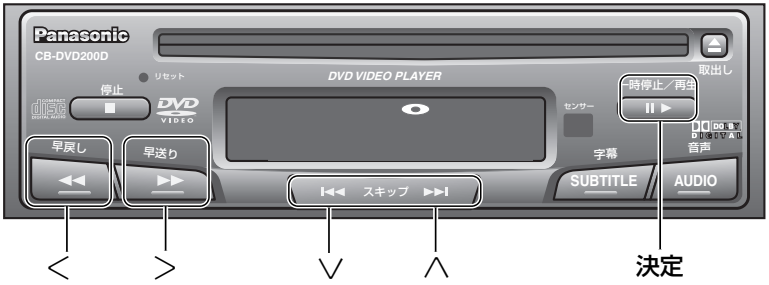

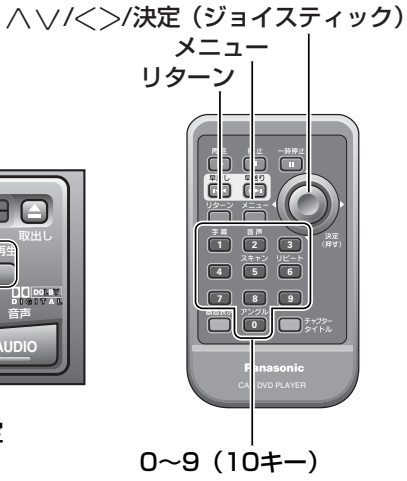

DVDメニューを使う DVD

① **再生中に メニュー を押す**
- DVDメニューが表示されます。

② **で項目を選ぶ**
- 「10キー」で選ぶこともできます。

③ **を押す**

- **ひとつ前のメニューに戻すには**
  リターン を押す
- **通常の再生に戻すには**
  メニュー を押す

VCDメニューを使う VCD

① **再生中に メニュー を押す**
- VCDメニューが表示されます。

② **0 〜 9 で項目を選ぶ**

- **番号を入力しなおすには**
  番号入力中に リターン を押す
- **通常の再生に戻すには**
  メニュー を押す

お知らせ
- DVDメニュー/VCDメニュー/タイトルメニューの内容や操作はディスクによって異なります。詳しくはディスクの説明書をお読みください。