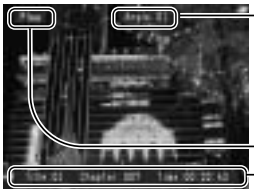

アングル/字幕/音声言語切り替え中表示
- Angle（アングル）
- SP（字幕言語）
- Audio（音声言語）

動作状態表示（☞13ページ）
再生情報（☞20ページ）

角度（アングル）を切り替える

DVD

再生中に

アングル 0 を2秒以上押す

- 2秒以上押すごとに、アングルが切り替わります。

字幕言語を切り替える

DVD

再生中に

字幕 1 を2秒以上押す

- 表示されるまでに、少し時間がかかることがあります。
- 2秒以上押すごとに、字幕言語が切り替わります。

字幕 SUBTITLE を押す

- 押すごとに、字幕言語が切り替わります。

音声言語を切り替える

DVD

再生中に

音声 2 を2秒以上押す

- 2秒以上押すごとに、音声言語が切り替わります。

音声 AUDIO を押す

- 押すごとに、音声言語が切り替わります。

お知らせ

- DVDメニューからの設定（☞16ページ）からでないと切り替えられない場合もあります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの字幕/音声の言語は、ディスクの設定が優先されます。
- アングル/字幕/音声の数は、ディスクによって異なります。ひとつしか記録されていないものや、ひとつも記録されていないものもあります。