❶ 停止中に メニュー を押す

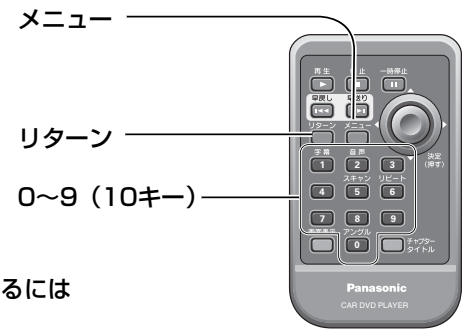

お知らせ

- ひとつ前の画面に戻るには リターン を押す

❷ 0 〜 9 で項目を選ぶ　❸ 0 〜 9 で設定を選び　❹ 0 または メニュー で決定する

6. On-Screen Messages

動作状態表示を設定する

ボタン操作をしたときに、現在の動作状態を表示するかしないかの設定ができます。

初期設定：1. ON

1. ON ：表示する
2. OFF ：表示しない
3. Return ：メニューに戻る

お知らせ

- 「ON」に設定したときでも、タイトル/チャプター番号や再生時間などの再生情報は表示されません。
  これらを表示する場合は 画面表示 を押してください。（☞20ページ）

7. D. Range Compression

小音量での臨場感を設定する

ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮（大音量の効果音などで小さい音が消えてしまわないように）する機能です。小音量で聞くときにも臨場感を維持できます。（ドルビーデジタルソフト再生時のみに有効）

初期設定：1. Minimum

1. Minimum ：最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード
2. Standard ：ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード
3. OFF ：圧縮しない、映画館そのままのモード
4. Return ：メニューに戻る

お知らせ

- 小さな音（映画のセリフなど）が聞き取りにくいときは、「Minimum」に設定すると、聞き取りやすくなります。