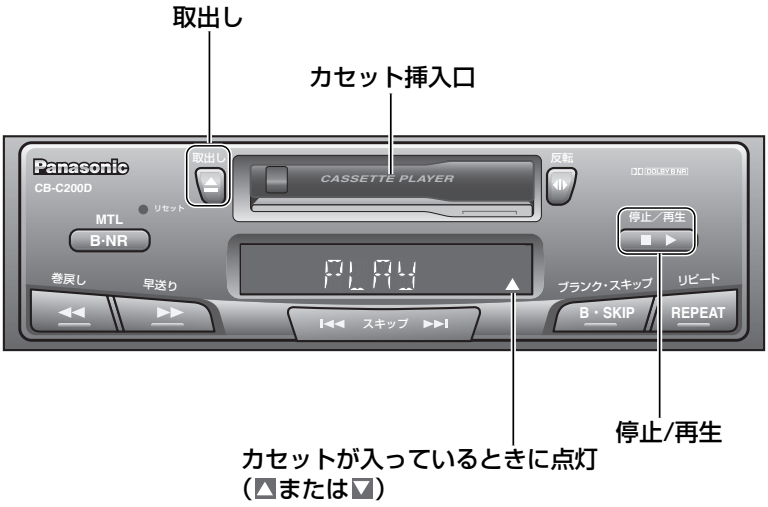

再生する

カセットを入れる

カセットが挿入口に入っていないことを確認してから入れてください

● 再生が始まります。



テープ面を右に（向きを確認する）

カセットが入っているときは

停止／再生 を押す

再生を止める

再生中に 停止／再生 を押す

-- -- -- --
▲