カセットプレーヤーを使う

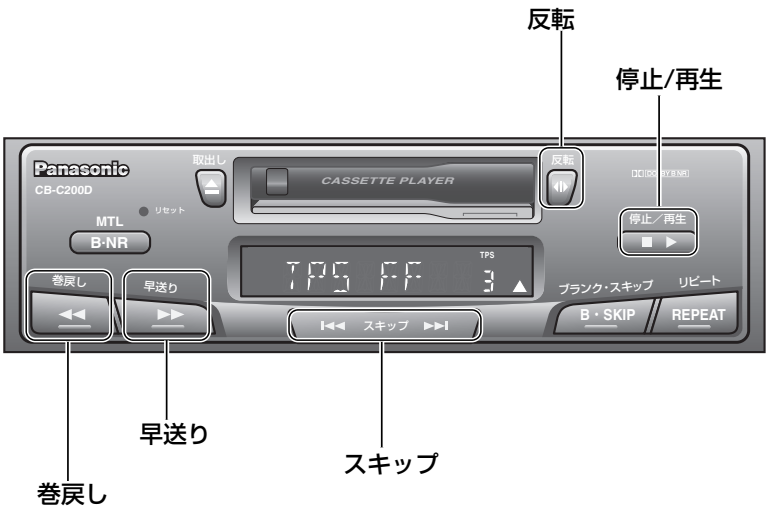

再生面を切り替える

反転 を押す

- 再生中/早送り中にテープの終端になると、自動的に演奏面を切り替えて再生します。（オートリバースシステム）
- 押すごとに、切り替わります。

▲：上面を再生（初期設定）

▼：下面を再生

曲を頭出しする

曲間の無音部分を検出して、曲の頭出しができます。（テーププログラムサーチ）

再生中に

スキップ または スキップ

を押す

- 押した回数分の曲を早送り/巻戻して再生します。

曲間早送り中

曲間巻戻し中

巻戻し/早送りする

再生中に

巻戻し または 早送り

を押す

- 通常の再生に戻すには

停止／再生 を押す

早送り中（テープの終端で反転し、再生開始）

巻戻し中（テープの終端で再生開始）