ecoドライブの設定をする

1 **メニュー** ➡ **情報** ➡ **ecoドライブ** ➡ **設定** をタッチする。

：ecoドライブ設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。

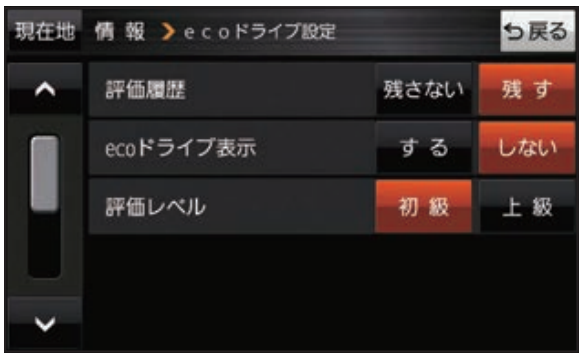

評価履歴　残さない　残す
ecoドライブ表示　する　しない
評価レベル　初級　上級

∨ を タッチ　　∧ を タッチ

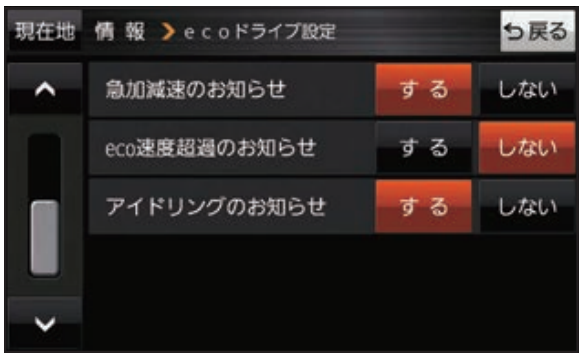

急加減速のお知らせ　する　しない
eco速度超過のお知らせ　する　しない
アイドリングのお知らせ　する　しない

項　目	ボタン	内　容
【評価履歴】	**残さない**	評価履歴を残しません。
	残す ☆	評価履歴を残します。
【ecoドライブ表示】	**する**	ecoドライブを表示します。
	しない ☆	ecoドライブを表示しません。
【評価レベル】	**初級** ☆	評価レベルを初級に設定します。
	上級	評価レベルを上級に設定します。
【急加減速のお知らせ】	**する** ☆	「急加速です。注意しましょう。」など音声で急加減速をお知らせします。
	しない	急加減速をお知らせしません。
【eco速度超過のお知らせ】	**する**	「スピードの出し過ぎに注意しましょう。」と音声でeco速度超過をお知らせします。
	しない ☆	eco速度超過をお知らせしません。
【アイドリングのお知らせ】	**する** ☆	「アイドリングストップを心がけましょう。」と音声でアイドリングをお知らせします。
	しない	アイドリングをお知らせしません。

☆はお買い上げ時の設定です。

ecoドライブにチャレンジ

ステップ１：初級・上級に関係なくＢ以上の評価を連続７回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れると１コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ２：ステップ１達成後に初級・上級に関係なくＢ以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れると２コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ３：ステップ２達成後に上級でＢ以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れると３コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

お知らせ

カーマークが追加されると、評価の連続回数カウントはリセットされます。

※本機を初期化した場合、評価の連続回数カウントと追加されたカーマークは出荷状態に戻ります。

（例）１コ目のカーマークが追加されたあと、２コ目のカーマークを追加するには、さらに10回連続でＢ以上の評価を獲得しないとカーマークは追加されません。

BBABBBBABBBBBBBABBB
↑ ここで カーマーク １コ目追加
↑ ここで カーマーク ２コ目追加

BBABBBBBBBCBBABBBBABBB
↑ ここで カーマーク １コ目追加
C：ecoドライブ チャレンジ失敗
↑ ここで カーマーク ２コ目追加