ecoドライブにチャレンジ

ステップ1：初級・上級に関係なくB以上の評価を連続7回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに1コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ2：ステップ1達成後に初級・上級に関係なくB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに2コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ3：ステップ2達成後に上級でB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに3コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

お知らせ　カーマークが追加されると、評価の連続回数カウントはリセットされます。
※本機を初期化した場合、評価の連続回数カウントと追加されたカーマークは出荷状態に戻ります。
（例）1コ目のカーマークが追加されたあと、2コ目のカーマークを追加するには、さらに10回連続でB以上の評価を獲得しないとカーマークは追加されません。

BBABBBBABBBBBBBABBB
↑ここでカーマーク1コ目追加　↑ここでカーマーク2コ目追加

BBABBBBBBBCBBABBBBABBB
↑ここでカーマーク1コ目追加　ecoドライブチャレンジ失敗　↑ここでカーマーク2コ目追加

GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。
「クイックGPSについて」A-17

1 メニュー ➡ 情報 ➡ GPS情報 をタッチする。

：GPS情報画面が表示されます。

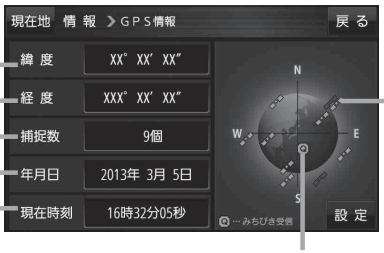

現在地の緯度、経度
受信中のGPS衛星の数
現在の日付
現在の時刻

GPS衛星マーク
受信中のGPS衛星のおおよその位置と受信状態を表示します。
青色：受信していません。
緑色：受信しています。
黄色：クイックGPSにより予測しています。

みちびきマーク
準天頂衛星システム「みちびき」受信時におおよその位置と受信状態を表示します。
青色：受信していません。
緑色：受信しています。
※みちびきを利用する場合は、みちびきの設定を行ってください。
「みちびきの設定をする」F-13