I

Myストッカーを使う

Myストッカーについて……I-2
Myストッカーにコピーできるファイルについて…I-2
Myストッカーへのコピーについて……I-2
Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする……I-3
Myストッカー内のファイルを削除する……I-4
使用領域を確認する……I-5
Myストッカーを初期化する……I-6

Myストッカーについて

Myストッカーは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3／WMA)／動画ファイル(MP4)／画像ファイル(JPEG)／Gアプリを本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSDメモリーカードへコピーすることもできます。
※GPSログを記録中にMyストッカーを表示すると、GPSログの記録を一時停止します。☞F-13

Myストッカーにコピーできるファイルについて

Myストッカーにコピーできるファイルは下記のとおりです。

	ファイル数
音楽ファイル(MP3／WMA)	500
動画ファイル(MP4)	400
画像ファイル(JPEG)	500
Gアプリ	40

※正規のフォーマットと異なるファイルや著作権保護されたファイルは表示されない場合があります。
※最大ファイル数に達する、またはMyストッカーの空き容量がなくなるとコピーできなくなります。

Myストッカーへのコピーについて

- 本機の故障、誤動作または不具合によりMyストッカーに記録できなかったファイル、消去したファイル、Myストッカー内の保存ファイルについては補償できません。
- コピー中にSDメモリーカードを抜く、本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車動作時に車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。ファイルの消失や故障の原因となります。

●車動作で操作を行う場合、付属のシガーライターコードを使用し、必ず安全な場所に停車してから操作してください。
●電池動作で操作を行う場合、内蔵電池が少なくなるとコピーや削除などの操作を行うことができません。必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。
●一度コピーしたファイルを再びコピーした場合、MyストッカーまたはSDメモリーカードに保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
●MyストッカーまたはSDメモリーカードの空き容量がファイルの容量より少ない場合はコピーできません。不要なファイルを削除してください。
●Myストッカーのファイルを再生中にナビモードでSDメモリーカードを使用する操作はできません。
●Myストッカーへコピーするときに意図しない並び替えが発生し、希望の再生順序にならない場合があります。

Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

Myストッカー／SDメモリーカードにファイルをコピーすることができます。
※GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。
※コピーを行う前に必ず☞ I-2をご確認ください。
下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。☞ A-18

1 Myストッカーモードにし、SDからコピー／SDへコピーをタッチする。

☞ H-5

ボタン	内　容
SDからコピー	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
SDへコピー	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。

2 ファイル形式（音楽ファイル／画像ファイル／動画ファイル／Gアプリファイル）をタッチする。

※手順 1 で SDへコピー を選択した場合、Gアプリファイル を選択することができません。

（例）SDからコピーの場合

3 コピーしたいファイルをタッチし、コピーをタッチする。

：メッセージが表示され はい をタッチすると、選択したファイルがコピーされます。
コピーが終了したら OK をタッチしてください。

※手順 2 で Gアプリファイル を選択した場合は、サムネイル表示されますので、コピーしたいGアプリを選択し、コピー をタッチしてください。

※ 全コピー をタッチすると全てのファイルがコピーされます。

（例）音楽ファイルの場合　＊

＊印…音楽ファイルの場合、全曲／アルバム／アーティスト をタッチして、全曲／アルバムごと／アーティストごとに表示することができます。
・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。
・アルバム／アーティスト 内のファイルを表示しているときに、全コピー をタッチすると、アルバム／アーティスト 内のファイルのみを全てコピーします。

Myストッカー内のファイルを削除する

Myストッカーへコピーしたファイルを削除することができます。

1 Myストッカーモードにし、
ファイル削除 をタッチする。

☞ H-5

2 ファイル形式(音楽ファイル ／ 画像ファイル ／
動画ファイル ／ Gアプリファイル)をタッチする。

3 削除したいファイルをタッチし、 削除 を
タッチする。

：メッセージが表示され はい をタッチすると、
選択したファイルが削除されます。
削除が終了したら OK をタッチしてください。

※手順 2 で Gアプリファイル を選択した場合は、
サムネイル表示されますので、削除したい
Gアプリを選択し、 削除 をタッチしてください。

※ 全削除 をタッチすると全てのファイルが削除
されます。

(例)音楽ファイルの場合 ＊

＊印…音楽ファイルの場合、 全曲 ／ アルバム ／ アーティスト をタッチして、全曲／アルバムごと／
アーティストごとに表示することができます。
・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。
・ アルバム ／ アーティスト 内のファイルを表示しているときに、 全削除 をタッチすると、
アルバム ／ アーティスト 内のファイルのみを全て削除します。

使用領域を確認する

Myストッカー内／SDメモリーカード内の使用領域を確認することができます。
SDメモリーカード内の使用領域を確認する場合は、下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。☞ A-18

1 Myストッカーモードにし、 Myストッカー情報 ／ SDカード情報 をタッチする。

☞ H-5

ボタン	内　容
Myストッカー情報	Myストッカー内の使用領域を確認します。
SDカード情報	SDメモリーカード内の使用領域を確認します。

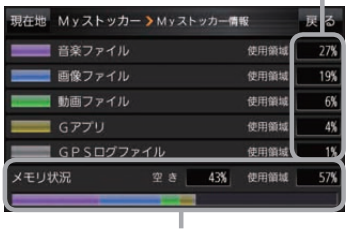

お知らせ　各使用領域の合計とメモリ状況の使用領域が異なる場合があります。

Myストッカーを初期化する

Myストッカーへコピーした全てのファイルを一括して消去(初期化)することができます。
消去したファイルは二度と復帰しません。

1 Myストッカーモードにし、
初期化 ➡ はい ➡ はい ➡ OK をタッチする。

☞ H-5

：Myストッカーが初期化されます。

お願い 初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車動作時に車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。