Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

Myストッカーは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3／WMA)／動画ファイル(MP4)／画像ファイル(JPEG)／Gアプリを本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSDメモリーカードへコピーすることもできます。

※GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。☞P.34

1 Myストッカーモードにし、SDからコピー ／ SDへコピー をタッチする。

☞P.55

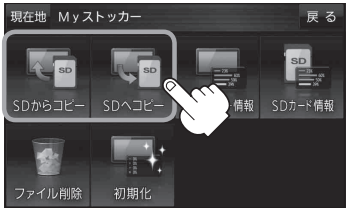

ボタン	内　容
SDからコピー	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
SDへコピー	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。

2 ファイル形式(音楽ファイル ／ 画像ファイル ／ 動画ファイル ／ Gアプリファイル)をタッチする。

※手順 1 で SDへコピー を選択した場合、Gアプリファイル を選択することができません。

(例)SDからコピーの場合

3 コピーしたいファイルをタッチし、コピー をタッチする。

：メッセージが表示され はい をタッチすると、選択したファイルがコピーされます。
コピーが終了したら OK をタッチしてください。

※手順 2 で Gアプリファイル を選択した場合は、サムネイル表示されますので、コピーしたいGアプリを選択し、 コピー をタッチしてください。

※ 全コピー をタッチすると全てのファイルがコピーされます。

(例)音楽ファイルの場合 ＊

＊印…音楽ファイルの場合、 全曲 ／ アルバム ／ アーティスト をタッチして、全曲／アルバムごと／アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ アルバム ／ アーティスト 内のファイルを表示しているときに、 全コピー をタッチすると、アルバム ／ アーティスト 内のファイルのみを全てコピーします。