# はじめに

## 電源を入れる

**1** 電源 ⏻ を約2秒押して、電源を入れる。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

お知らせ　お車でご使用の場合、本機の電源を入れる前に付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドへ取り付けてください。
☞別紙 取付説明書［スタンド用］

※起動画面が表示され前回電源を切る前に表示していたモード画面になります。

起動画面

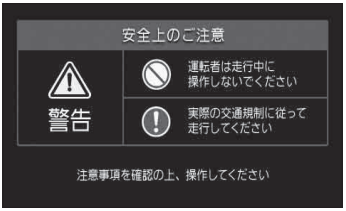


（例）音楽再生画面

※家庭用電源（ACアダプター）を使用して電源を入れNAVIモード画面が表示された場合、画面に出るメッセージを確認し、 閉じる をタッチしてください。

※電源を切るには、☞ B-4をご覧ください。

## NAVIモードから他のモードに替える

（例）NAVIモード画面

**1** AV をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

**2** 操作したいモード（ 音楽再生 ／ テレビ視聴 ／ 録画番組再生 ／ 画像再生 ／ 動画再生 ／ Myストッカー ）を選択しタッチする。

AV選択画面