K
録画番組再生

表示部について……K-2
録画番組を再生または消去する ……K-3
各種機能の設定をする……K-7
SDカードのすべての録画ファイルを
消去する……K-8

表示部について

① **AV** ボタン
AV選択画面を表示します。☞ G-17

② **AVオフ** ボタン
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
☞ G-19

③SDカードに録画できる残り時間

④ ▲ ／ ▼ ボタン
ページ戻し／ページ送りをします。

⑤ **各種設定** ボタン
音声設定／字幕設定／オールリピートを設定します。
☞ K-7

⑥ **SD管理** ボタン
SDカードの初期化／録画ファイルの全消去を行います。
☞ G-23、K-8

⑦ **前回の続きから再生** ボタン
再生中に ■ または **戻る** をタッチすると、本機は再生をやめた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。
ボタンをタッチすると、再生をやめた位置から、再生が始まります。
ただし、再生が全て完了した場合は、最初の位置をメモリーします。

録画番組を再生または消去する

SDカードに録画(REC)した番組を再生または消去することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。☞「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞「(電源を入れる)」G-17

2 録画番組再生モードにする。

☞「(操作したいモードに替える)」G-18

3 再生したい番組をリストから選んでタッチする。

：録画再生詳細画面が表示されます。

(例)録画再生リスト画面

4 再生 をタッチする。

：再生がはじまります。

（例）録画再生詳細画面

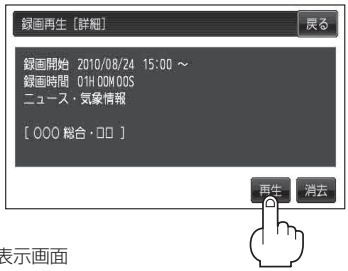

（例）録画再生画面／操作ボタン表示画面

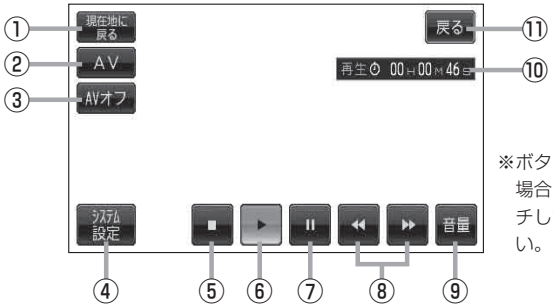

※ボタン表示が消えている場合は、再度画面をタッチして表示させてください。

① **現在地に戻る ボタン**
現在地の地図画面を表示します。

② **AV ボタン**
AV選択画面を表示します。☞ G-17

③ **AVオフ ボタン**
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。☞ G-19

④ **システム設定 ボタン**
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV音声出力設定、初期化を行うことができます。☞ G-25

⑤ **■ ボタン（停止）**
再生中にタッチすると、再生をやめ、録画再生リスト画面を表示します。
他の番組を再生したい場合は、その番組をリストから選んでタッチしてください。

⑥ **▶ ボタン（再生）**
一時停止中／早戻し中／早送り中にタッチすると、通常再生が始まります。

⑦ **⏸ ボタン（一時停止）**
再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。

⑧ **◀◀ ／ ▶▶ ボタン（スキップ）**
タッチするごとに30秒ずつ戻し／送り、長押しすると早戻し／早送りします。
※録画中断（J-45）で連続して録画されていない場合などは、◀◀ ／ ▶▶（スキップ）をタッチして戻し／送りをしても30秒ずつにならないことがあります。

⑨ **音量 ボタン**
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。☞ G-20

⑩ **再生時間**

⑪ **戻る ボタン**
録画再生リスト画面に戻ります。

お知らせ

- 録画中に受信状態が悪くなり録画が中断された部分は、飛ばして再生されます。その場合、再生時間も録画中断分飛びます。
- 走行中に録画した番組を再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させた状態でご覧ください。
- すべての録画ファイルを一度に消去することもできます。
  ☞「SDカードのすべての録画ファイルを消去する」K-8
- 消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。SDカード自体を破壊する場合があります。
- カメラ入力切り替え設定(☞ N-10)／ビデオ入力切り替え設定(☞ N-20)で“手動”を選択している場合、画面に カメラ (カメラ)が表示されます。 カメラ (リヤビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、☞「リヤビューカメラ映像にする」N-12／「ビデオ映像にする」N-22を参考にしてください。
- 受信が悪い状態で録画されたファイルは、再生時に直ちにスキップ動作や早送り／早戻し再生にならない場合があります。
- SDカードの誤消去防止スイッチがLOCK側になっている場合は消去されません。

■ リストを消去する場合

① 録画再生詳細画面で 消去 をタッチする。

：選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチすると、消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

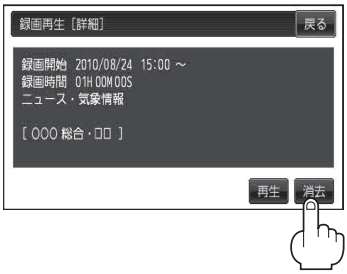

□ 再生している番組を消去するとき

1. 画面をタッチし、■(停止)をタッチする。

：録画再生リスト画面が表示されます。

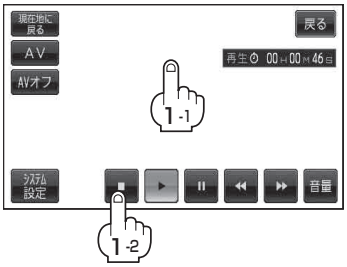

2. 消去したいリストをタッチし、消去 をタッチする。

：選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチすると消去を開始します。
消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

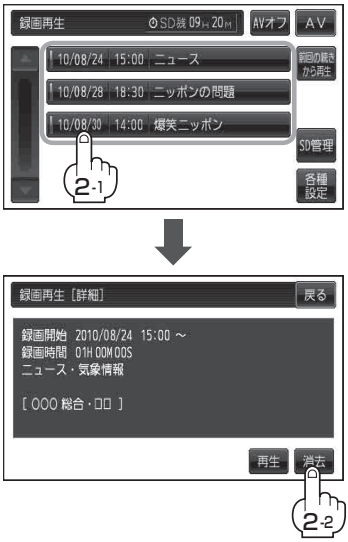

各種機能の設定をする

音声設定／字幕設定／オールリピートの設定を行うことができます。

1 **各種設定** をタッチし、音声設定／字幕設定／オールリピートの設定をする。

：各種設定画面が表示されます。

（例）録画再生リスト画面

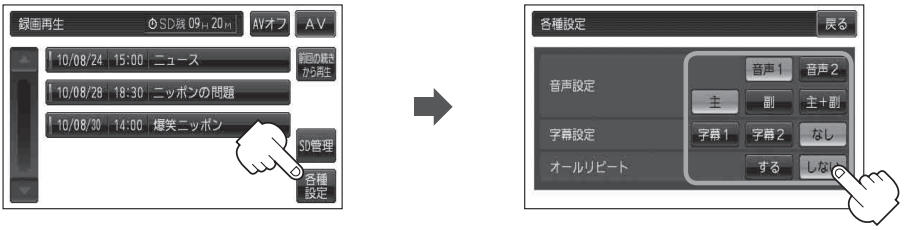

■ 一覧にある録画ファイルを順次再生する場合

① **オールリピート** **する** **をタッチする。**

※オールリピートを解除する場合は、 **しない** をタッチしてください。

お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、 **戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。
- 録画再生詳細画面（☞ K-4）が表示されている場合、 **戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。

SDカードのすべての録画ファイルを消去する

付属のACアダプターを使用しているときのみSDカードの録画ファイルを消去することができます。付属のシガーライターコード(12 V車対応)使用時はSDカードの録画ファイルは消去することができません。

1 SD管理 ➡ SD録画全消去 をタッチする。

：録画ファイルを消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチします。再度メッセージが表示されるので はい をタッチすると、SDカード内の録画ファイルが全て消去されます。

※録画ファイルを1件ずつ消去することもできます。

「録画番組を再生または消去する」K-3

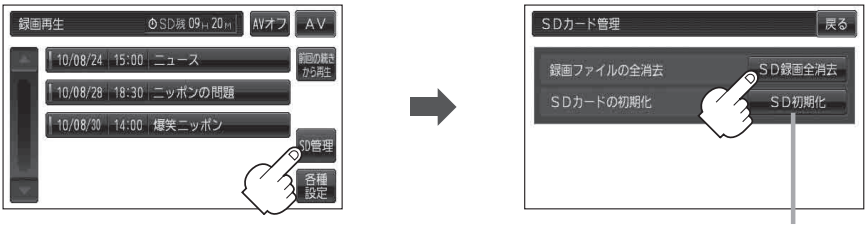

SD初期化 ボタン
G-23

お知らせ
- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、 戻る をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。
- 録画再生詳細画面(K-4)が表示されている場合、 戻る をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。

お 願 い
- 消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチをOFFにしないでください。SDカード自体を破壊するおそれがあります。

お知らせ
- 録画ファイルが多数ある場合、消去に10数分かかるときがあります。