ビデオ映像の表示を止める

別売

1

■ 映像入力切替（☞ M–20手順 **5** ）で自動を選択している場合

① ビデオデッキ／ビデオカメラの再生を止め、
ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を切る。

：前回表示していたモードになります。

■ 映像入力切替（☞ M–20手順 **5** ）で手動を選択している場合

① 画面をタッチし、**映像入力OFF** をタッチする。

：前回表示していたモードになります。

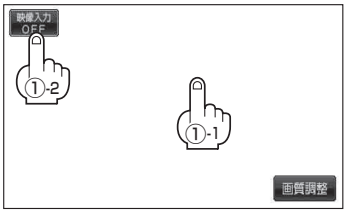

お知らせ　**映像入力OFF** をタッチ後は、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源をお切りください。