G

テレビ視聴

テレビ視聴 …… G–2
テレビ(ワンセグ)について …… G–2
テレビ(ワンセグ)の画像について …… G–3
各部のなまえとはたらき …… G–4
基本的な操作のながれ …… G–7
電源を入れる …… G–8
テレビ(ワンセグ)を見る …… G–8
視聴エリア変更をする …… G–9
スキャン画面について …… G–11
選局する …… G–13
チャンネルリストを確認／選局する …… G–14
音量を調整する …… G–15
音声を一時的に消す …… G–15
番組表を見る …… G–16
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル
リストを呼び出す …… G–18
音声や字幕を切り替える …… G–19
時計表示 …… G–20
受信中の放送局のチャンネルおよび
受信レベルを確認する …… G–21

テレビ視聴

テレビ(ワンセグ)について

地上デジタルテレビ放送は、現行の地上アナログ放送がデジタル化された放送で、2003年12月から東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中京・近畿の一部で開始された放送です(その他の地域では2006年末までに放送が開始されました)。地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」があります。
地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」とは地上デジタルテレビ放送の電波の約6MHzの帯域を13個のセグメントに分割し、その1つのセグメントを利用して放送されることから、ワンセグと呼ばれるようになりました。
本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。
なお、地上デジタルテレビ放送や地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、地上アナログ放送のUHF帯の電波を使用して放送されています。

※本機はワンセグ放送で緊急警報放送が始まっても、自動的に電源が入る機能は持ちません。また、データ放送には対応しておりません。

お知らせ 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1日に東名阪およびその他一部地域より順次開始されている放送サービスです。
「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
社団法人デジタル放送推進協会　http://www.dpa.or.jp/

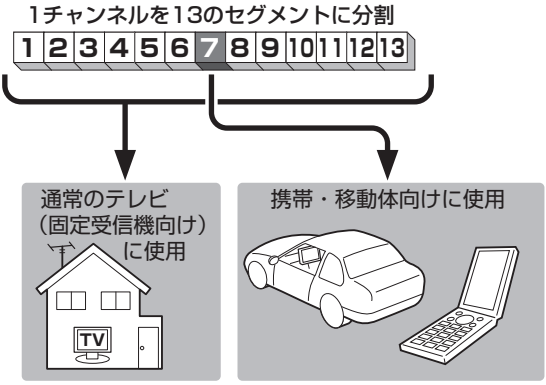

ワンセグは13個のセグメントのうちの1つを使って、携帯電話などの小型機器に向けた地上デジタルテレビ放送です。
ワンセグの番組内容は、12セグメントを使っている通常のテレビ(固定受信機向け)の番組内容と異なる場合があります。

テレビ(ワンセグ)の画像について

地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」は、各放送局から送られてくるデータをそのまま表示しています。データによって画像の大きさ(比率)が異なります。チャンネルを変えたり、CMや次の番組に変わったときなど、下記のように画像の周りや上下、左右が黒く表示されるなど、不自然な画像になる場合があります。

(例)周りが黒く表示される

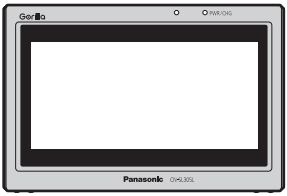

(例)上下が黒く表示される

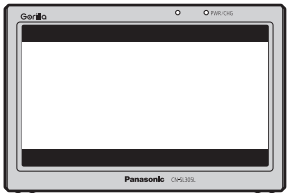

(例)左右が黒く表示される

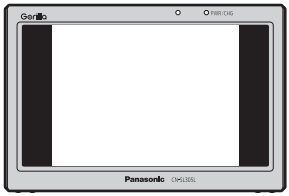

各部のなまえとはたらき

本　体

本機の操作はタッチパネル部に表示されるボタンをタッチして行います。

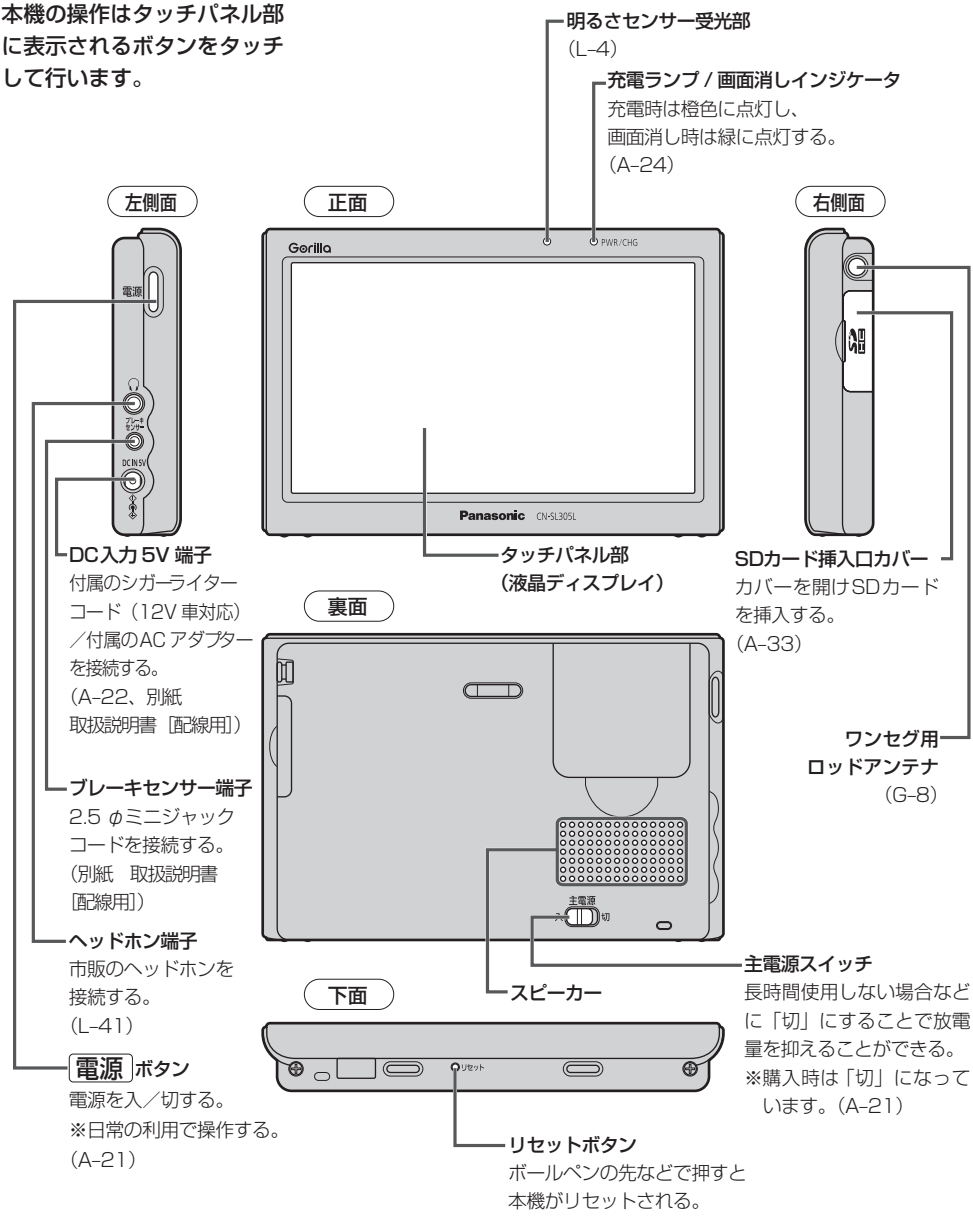

バナー表示について

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

操作ボタンについて

受信画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

① **モード** ボタン
モード選択画面を表示する。
(A–29)

② **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示する。
(G–6)

③ **番組表** ボタン
番組表を表示する。(G–16)

④ ▼／▲ ボタン(選局)
プリセットされている放送局の呼び出しをする。
長押しすると自動選局する。
(G–13)

⑤ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
－：音量減　＋：音量増
(G–15)

メニュー画面について

メニュー ボタンをタッチするとメニュー画面を表示します。
メニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。

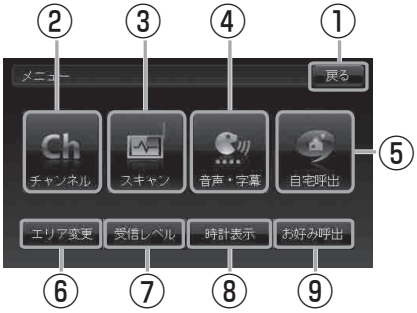

① **戻る** ボタン
受信画面へ戻る。

② **チャンネル** ボタン
チャンネル画面を表示する。
（G–14）

③ **スキャン** ボタン
スキャン画面を表示する。
（G–11）

④ **音声・字幕** ボタン
音声・字幕画面を表示する。
（G–19）

⑤ **自宅呼出** ボタン
自宅登録されたチャンネルリストに切り替える。（G–18）

⑥ **エリア変更** ボタン
視聴エリア変更画面を表示する。
（G–9）

⑦ **受信レベル** ボタン
物理チャンネルと周波数、受信レベルを表示する。（G–21）

⑧ **時計表示** ボタン
時計の表示 / 非表示を切り替える。
（G–20）

⑨ **お好み呼出** ボタン
お好み登録されたチャンネルリストに切り替える。（G–18）

基本的な操作のながれ

■ はじめて使うとき

☞「電源を入れる」G-8
☞「テレビ(ワンセグ)を見る」G-8
☞「視聴エリア変更をする」G-9
☞「選局する」G-13

■ ふだん使うとき

☞「電源を入れる」G-8
☞「テレビ(ワンセグ)を見る」G-8
☞「選局する」G-13

受信状態が変わったら…

☞「再スキャンをする場合」G-12

■ 旅行先などで使うとき

☞「電源を入れる」G-8
☞「テレビ(ワンセグ)を見る」G-8
☞「視聴エリア変更をする」G-9
☞「選局する」G-13

電源を入れる

1 電源 ボタンを押して、電源を入れる。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

2 ワンセグ用ロッドアンテナをのばす。

お願い　アンテナは、チャンネルを選んだ後で、受信状態がよくなる長さや方向に調整してください。

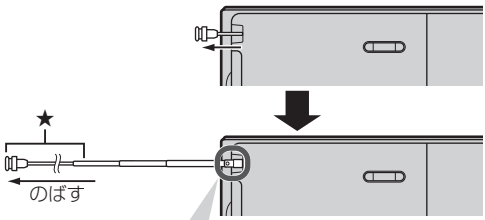

この部分を曲げて方向を調整することができます。方向を調整する場合★部分を持って調整しないでください。破損するおそれがあります。

テレビ（ワンセグ）を見る

お知らせ　本機を車（12V車）のバッテリー（付属のシガーライターコード（12V車対応））で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみテレビをご覧になることができます。（走行中は音声のみになります。）

テレビ（ワンセグ）画面（走行中）（例）

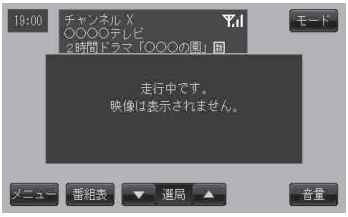

■ NAVI／音楽再生画面／画像再生画面／動画再生画面／Gアプリを表示している場合

「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」A–29

お知らせ　初めてテレビ（ワンセグ）を利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビ（ワンセグ）を見ることができます。

「視聴エリア変更をする」G–9

視聴エリア変更をする

エリア変更する場合は下記に従って操作してください。

お知らせ 地域によって受信できる放送局が異なるため、現在のお車の走行地域で初めて地上デジタルテレビ放送をご覧になる場合は、現在地のエリア変更を行ってください。地上デジタルテレビ放送は、東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中京・近畿の3大広域圏をはじめ2006年末までに全国で放送が開始されました。エリア変更する前に、お車の走行地域で地上デジタルテレビ放送が開始されているかお確かめください。（地上デジタルテレビ放送の電波が受信できない状態では、放送を受信することはできません。）

1 **受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、**
メニュー ボタンをタッチする。
：メニュー画面が表示されます。

操作ボタン表示画面

2 **エリア変更 ボタンをタッチする。**
：視聴エリア変更画面が表示されます。

3 現在地の地方と県域をタッチする。

：選択した地域のチャンネルリストを作成し、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。

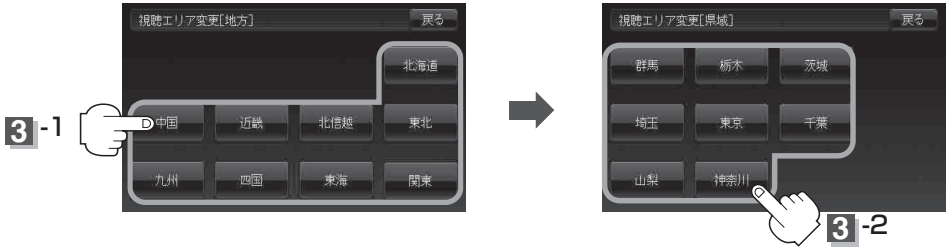

■ 初期スキャンをする場合

① **はい** ボタンをタッチする。

：初期スキャンが開始されます。

：スキャンが終了すると受信画面を表示します。

■ 初期スキャンをしないで、受信画面を表示する場合

① **いいえ** ボタンをタッチする。

：受信画面が表示されます。

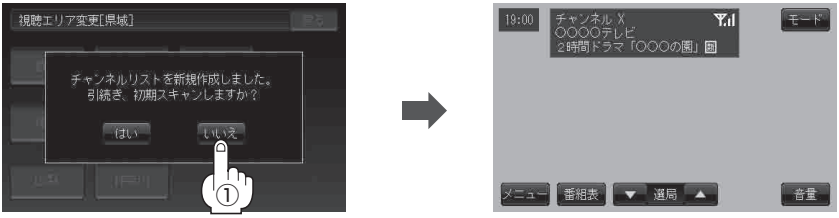

お知らせ

- 視聴エリア変更後は **はい** ボタンをタッチして初期スキャンすることをおすすめします。
- 初期スキャンは、チャンネルリストに追加された局の中継局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。従って現在地付近に新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときには、G-12の「■ 再スキャンをする場合」を行ってください。

スキャン画面について

スキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンやプリセット登録の確認などをすることができます。

操作ボタン表示画面

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、**メニュー** ボタンをタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

2 **スキャン** ボタンをタッチする。

：スキャン画面が表示されます。

メニュー画面

3 登録や再スキャンなどをする。

■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などで視聴エリアの変更（エリア変更）をした場合（現在地を移動し他地域にいる場合）でもすばやく自宅呼び出しをする（自宅登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す）ことができます。

① **自宅登録** ボタンをタッチする。

② 自宅チャンネルリストとして登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチする。

スキャン画面（例）

：現在の設定内容を自宅チャンネルリストとして本機に登録します。

③ 設定を終わるには…

戻る ボタンをタッチして、メニュー画面に戻る。

■ お好み登録をする場合

自宅登録以外にもあらかじめエリアのチャンネルリストを登録することができます。よく呼び出したい地域のチャンネルリストをお好み登録しておくことで、現在地を移動し他地域にいるときでもお好み呼び出しですばやくチャンネルリストを呼び出すことができます。

① お好み登録 ボタンをタッチする。

スキャン画面(例)

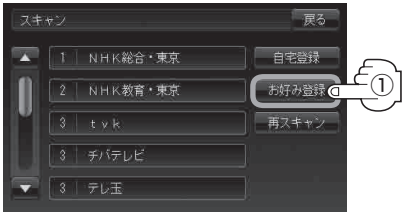

② お好みチャンネルリストとして登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい ボタンをタッチする。

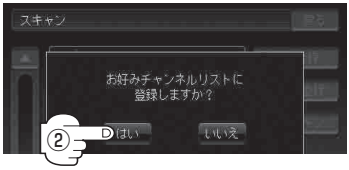

：現在の設定内容をお好みチャンネルリストとして本機に登録します。

③ 設定を終わるには…
戻る ボタンをタッチして、メニュー画面に戻る。

■ 再スキャンをする場合

現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときなどに行います。
※すでに設定されているチャンネルはそのまま残し、新たに追加となります。

① 再スキャン ボタンをタッチする。

スキャン画面(例)

：全チャンネル(13ch～62ch)をスキャンし、受信画面を表示します。
※チャンネルリストにない放送局を受信すると、チャンネルリストに追加されます。

お知らせ 自宅登録／お好み登録したリストを呼び出すには
「自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す」G-18をご覧ください。

選局する

チャンネルを選びます。(手動選局／自動選局／リスト選局)

※自宅登録／お好み登録したチャンネルリストの選局をする場合はあらかじめそのチャンネルリスト(リスト)を呼び出しておく必要があります。

「自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す」G-18

■ 手動選局選局をする場合

操作ボタン表示画面

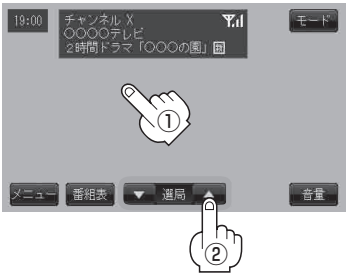

① 受信画面をタッチする。

：操作ボタンが表示されます。

② ▼／▲ボタン(選局)をタッチする。

：タッチするたびに次のプリセットチャンネルに変わります。

お知らせ 地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。その場合、タッチするたびに放送局が登録されている順に変わります。

■ 自動選局をする場合

① 受信画面をタッチする。

：操作ボタンが表示されます。

② ▼／▲ボタン(選局)を長押しする。

：自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。希望の放送局が見つかるまで、この操作(②)を繰り返してください。

※自動選局中に▼／▲ボタン(選局)をタッチすると、自動選局は止まり、チャンネルリストの中でチャンネル番号の一番若い放送局を選局します。

お知らせ
- 選局中は画面に“シーク動作中”と表示されます。
- 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。この場合は全チャンネルを一通り選局後、自動選局は止まります。

チャンネルリストを確認／選局する

チャンネルリストに設定されている放送局を確認／選局することができます。

お知らせ　あらかじめエリア変更をして、チャンネルリストを作成しておきます。
☞「視聴エリア変更をする」G–9
「■ 再スキャンをする場合」G–12

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、メニュー ボタンをタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

操作ボタン表示画面

2 チャンネル ボタンをタッチし、リストより呼び出したい放送局をタッチする。

：呼び出した放送局の受信画面が表示されます。

※チャンネルリストの確認だけの場合は、確認終了後 戻る ボタンをタッチしてください。

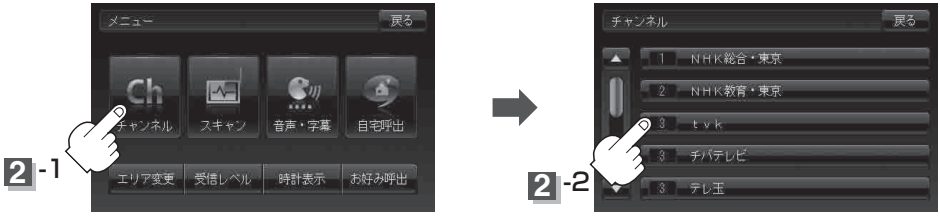

お知らせ
- 地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。
- 現在受信しているチャンネルがある場合は、緑色で表示されます。
- チャンネルリストに表示されるプリセット番号と放送局の組み合せは「チャンネル一覧」L–39でもご覧になれます。

音量を調整する

① **受信画面をタッチする。**
：操作ボタンが表示されます。

② **音量 ボタンをタッチする。**
：現在の大きさを示す音量表示(0〜15)が表示されます。

③ **－ ／ ＋ をタッチする。**
－ 側：音量が小さくなります。
＋ 側：音量が大きくなります。

操作ボタン表示画面

お知らせ
- 約7秒間、なにも操作しなかった場合／画面をタッチした場合、音量表示は消えます。
- 音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。
「キー操作音の設定をする」L-6

音声を一時的に消す

① **受信画面をタッチする。**
：操作ボタンが表示されます。

② **音量 ボタンをタッチする。**
：音量表示とともに 消音 ボタンも表示されます。

③ **消音 ボタンをタッチする。**
：音声が消えます。
※音量表示に“消”が表示されます。

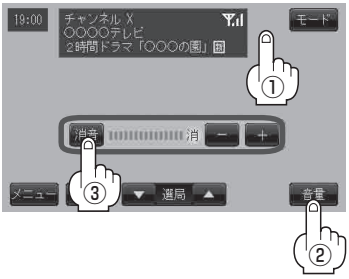

■ 消した音声を出す場合

もう一度 消音 ボタンをタッチするか、－ ／ ＋ ボタンをタッチする。
：音声が出るようになります。

お知らせ 音声を消音にするとキー操作音も消えます。

番組表を見る

受信中のチャンネルの電子番組表(EPG)を表示し、現在放送中の番組や今後放送される番組を確認したり、番組の詳細情報を見ることができます。

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

番組表 ボタンをタッチする。

：番組表が表示されます。

操作ボタン表示画面

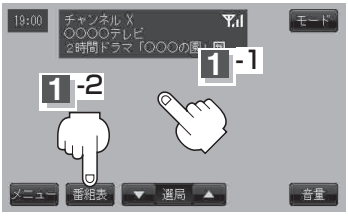

番組表(例)

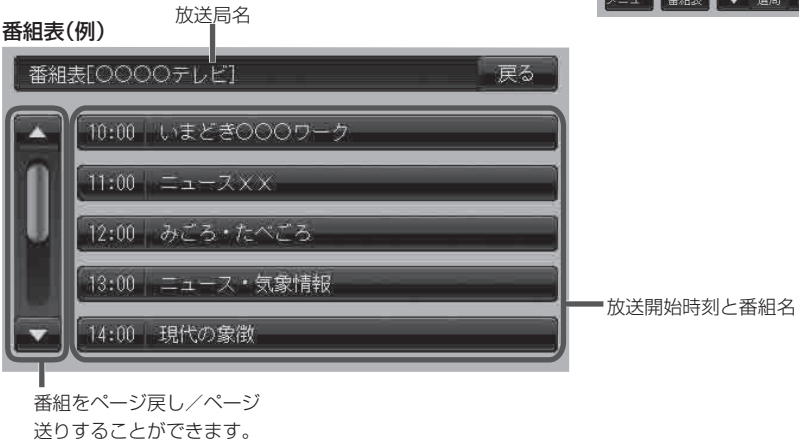

さらに番組の詳細情報を見ることができます。

■ 番組表から詳細内容を見る場合

① 番組表の中から詳細内容を確認したい番組をタッチする。

：番組詳細画面が表示され、内容確認ができます。

番組表(例)

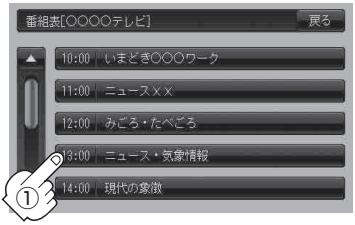

番組詳細画面(例)

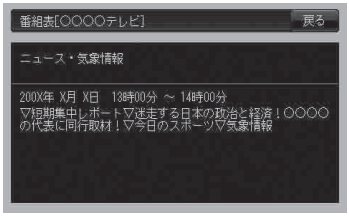

確認できたら…

戻る ボタンをタッチすると、番組表に戻る。

---

2 番組表を見たら・・・

戻る ボタンをタッチして、視聴画面に戻る。

お知らせ 他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局に選局し直す必要があります。

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅呼び出しは旅行先などから自宅周辺に帰ったときに、お好み呼び出しはよく行く地域に行ったときに、それぞれのエリアのチャンネルリストをすばやく呼び出すことができます。

※あらかじめチャンネルリストを登録しておく必要があります。

「■ 自宅登録をする場合」G-11／「■ お好み登録をする場合」G-12

1 **受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、メニュー ボタンをタッチする。**

：メニュー画面が表示されます。

操作ボタン表示画面

2 **自宅呼出 ／ お好み呼出 ボタンを選択しタッチする。**

メニュー画面

> **お知らせ** 自宅登録やお好み登録をしないで、自宅呼出やお好み呼出をするとメッセージが表示され呼び出しは実行されません。

■ 自宅チャンネルリストを呼び出す場合

① **自宅呼出 ボタンをタッチする。**

② **呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい ボタンをタッチする。**

：自宅登録されたチャンネルリストが呼び出され（これまでのチャンネルリストは消して上書きされ）、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。

■ お好みチャンネルリストを呼び出す場合

① **お好み呼出 ボタンをタッチする。**

② **呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい ボタンをタッチする。**

：お好み登録されたチャンネルリストが呼び出され（これまでのチャンネルリストは消して上書きされ）、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。

音声や字幕を切り替える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り替えることができます。

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー ボタンをタッチする

：メニュー画面が表示されます。

操作ボタン表示画面

2 音声・字幕 ボタンをタッチする。

：音声・字幕設定画面が表示されます。

3 音声または字幕の設定をする。

■ 音声の設定をする場合

音声設定(音声1 ／ 音声2 、 主 ／ 副 ／ 主＋副 ボタン)を選択し、タッチする。

：戻る ボタンをタッチして受信画面に戻ると、設定した音声に切り替わります。

お知らせ　複数音声放送と二重音声放送の場合に有効となります。

■ 字幕の設定をする場合

字幕設定(字幕1 ／ 字幕2 ボタン)を選択し、タッチする。

：選択した字幕に設定されます。

※ 戻る ボタンをタッチして受信画面に戻ると、設定した字幕が表示されます。

お知らせ　字幕がある番組の場合に有効となります。

字幕の表示を止めるときは 字幕なし ボタンをタッチしてください。

4 設定を終わるには…

戻る ボタンをタッチして、メニュー画面に戻る。

時計表示

ワンセグ受信中に時計を表示させるかどうかの設定をすることができます。

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー ボタンをタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

操作ボタン表示画面

2 **時計表示** ボタンをタッチする。

：時計表示画面が表示されます。

3 時計表示の設定をする。

■ 時計を表示する場合

する ボタンをタッチする。

：受信画面で常に表示されます。

■ 時計を表示しない場合

しない ボタンをタッチする。

：時計を表示しません。

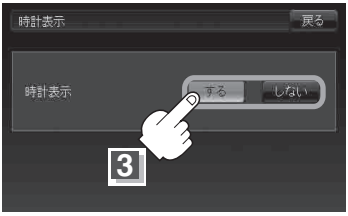

4 設定を終わるには…

戻る ボタンをタッチして、メニュー画面に戻る。

受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する

現在受信中の放送局が受信可能かどうかをレベルで確認することができます。また、受信状態を確認することもできます。

1 受信レベルを確認したい放送局を選局する。

「選局する」G–13

2 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー ボタンをタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

操作ボタン表示画面

3 **受信レベル** ボタンをタッチする。

：物理チャンネルと周波数、受信レベルを確認することができます。

メニュー画面

4 設定を終わるには…

戻る ボタンをタッチして、メニュー画面に戻る。

お知らせ

- 受信レベル確認画面では本機の受信状態を(バーの長さと数値にて)確認することができます。
- 受信レベルが高くても視聴ができるとは限りません。
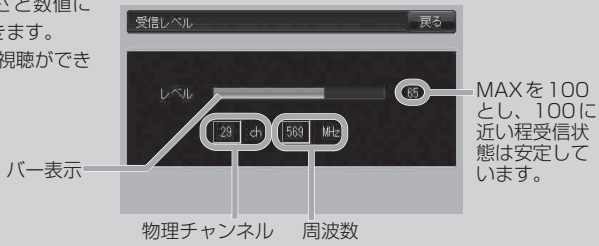
受信レベル確認画面(例)