H

テレビ視聴（ワンセグ）

表示部について……H-2
バナー表示……H-2
操作ボタン画面……H-2
テレビメニュー画面……H-3
データ放送取得画面……H-4
テレビ（ワンセグ）を見る……H-5
視聴エリアを変更する……H-6
視聴エリア変更を 自動 に戻す……H-7
エリアスキャンをする……H-8
スキャンをする……H-9
選局する……H-11
チャンネルリストを確認／選局する……H-12
番組表を見る……H-13
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す……H-14
中継・系列局サーチをする……H-15
データ放送を利用する……H-16
１つ前のコンテンツに戻る……H-16
テレビ（ワンセグ）画面に戻る……H-16
中継・系列局自動サーチ設定をする……H-18
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する……H-19
起動画面の設定をする……H-20
放送用メモリーを削除する……H-21
音声や字幕を切り換える……H-23
時計表示の設定をする……H-24
緊急警報放送を見る……H-25

表示部について

バナー表示

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

操作ボタン画面

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

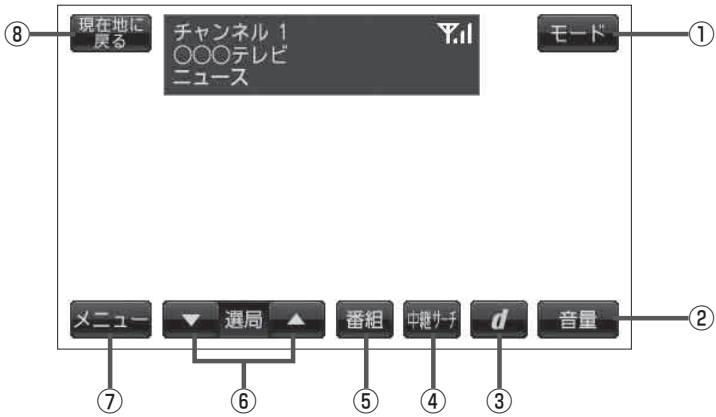

① **モード** ボタン
モード選択画面を表示します。
☞ B-13

② **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
－：音量減　＋：音量増　消音
☞ G-8

③ **d** ボタン
データ放送画面を表示します。
☞ H-4

④ **中継サーチ** ボタン
中継・系列局をサーチします。
☞ H-15

⑤ **番組** ボタン
番組表を表示します。☞ H-13

⑥ **選局** (▼／▲)ボタン
プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
☞ H-11

⑦ **メニュー** ボタン
テレビメニュー画面を表示します。
☞ H-3

⑧ **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。

テレビメニュー画面

メニュー をタッチするとテレビメニュー画面を表示します。
テレビメニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。

① スキャン ボタン
スキャン画面を表示します。
☞ H-9

② チャンネル ボタン
チャンネル画面を表示します。
☞ H-12

③ エリアスキャン ボタン
エリアスキャンを実行します。
☞ H-8

④ 各種設定 ボタン
中継・系列局自動サーチ設定、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。
☞「中継・系列局自動サーチ設定をする」H-18
☞「受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する」H-19
☞「起動画面の設定をする」H-20
☞「放送用メモリーを削除する」H-21
☞「音声や字幕を切り換える」H-23
☞「時計表示の設定をする」H-24

⑤ お好み呼出 ボタン
お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。
☞ H-14

⑥ 自宅呼出 ボタン
自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。
☞ H-14

⑦ エリア変更 ボタン
視聴エリア変更画面を表示します。
☞ H-6

データ放送取得画面

操作ボタン画面で d をタッチするとデータ放送画面を表示します。
データ放送画面から実行したい項目をタッチして各操作を行います。
☞「データ放送を利用する」H-16

操作ボタン1

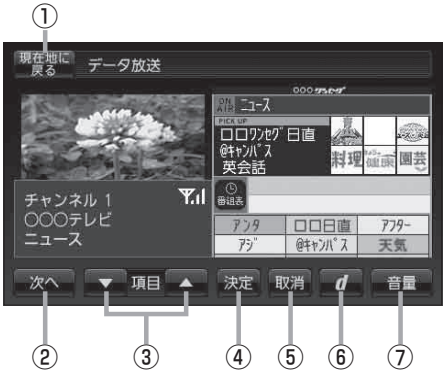

次へ を タッチ

前へ を タッチ

操作ボタン2

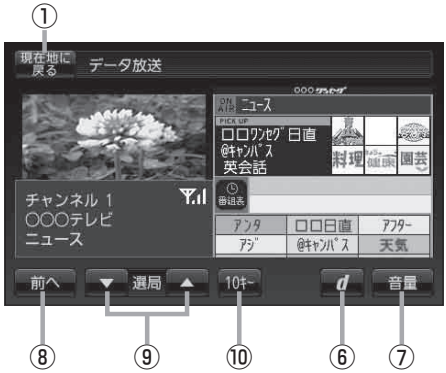

① **現在地に戻る ボタン**
現在地の地図画面を表示します。

② **次へ ボタン**
次ページの操作ボタンを表示します。
（操作ボタン2 を表示）

③ **項目（▼／▲）ボタン**
カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールさせる場合にタッチします。

④ **決定 ボタン**
画面で選んだ項目を決定（実行）します。

⑤ **取消 ボタン**
データ放送を受信中にタッチすると1つ前の画面に戻ります。
※データ放送によっては、取消 をタッチしても1つ前の画面に戻ることができない情報もあります。その場合は、項目（▼／▲）をタッチして「戻る」にカーソルを移動させ 決定 をタッチしてください。

⑥ **d ボタン**
テレビ（ワンセグ）画面に戻ります。（データ放送終了）

⑦ **音量 ボタン**
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
－：音量減　＋：音量増　消音
☞ G-8

⑧ **前へ ボタン**
前ページの操作ボタンを表示します。
（操作ボタン1 を表示）

⑨ **選局（▼／▲）ボタン**
プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
☞ H-11

⑩ **10キー ボタン**
10キーボタンを表示します。10キー入力が必要なデータ放送の場合に使用します。

テレビ(ワンセグ)を見る

(例)テレビ(ワンセグ)画面(走行中)

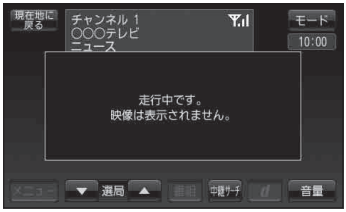

お知らせ 本機を車動作で使用する場合、安全上の配慮から走行中はテレビ(ワンセグ)をご覧になることができません。(音声のみになります。)
「走行中の操作制限について」B-6

1 (電源)を約2秒押して、本機の電源を入れる。

「本機の電源を入れる」B-8

2 ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのばす。

お知らせ
- アンテナは、チャンネルを選んだ後で、受信状態がよくなる長さや方向に調整してください。
- NAVIモードをご使用の場合ワンセグ用ロッドアンテナをGPSアンテナ内蔵部に近づけないでください。
「使用上のお願い」A-12

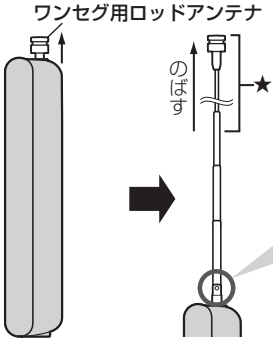

この部分を曲げて方向を調整することができます。
方向を調整する場合★部分を持って調整しないでください。破損するおそれがあります。

3 テレビ視聴(ワンセグ)モードにする。

「NAVI/AV/Gアプリの切り換えについて」B-13

お知らせ 初めてテレビ(ワンセグ)を利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビ(ワンセグ)を見ることができます。
「視聴エリアを変更する」H-6

視聴エリアを変更する

エリア変更を「手動」動作を選択する場合は下記に従って操作してください。

1 画面をタッチし、 メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

2 エリア変更 をタッチする。

：視聴エリア変更画面が表示されます。

3 エリア変更 手動 をタッチする。

：視聴エリア（地方）が選択可能となります。

3 現在地の地方と県域をタッチする。

：選択した地域のチャンネルリストを作成し、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。

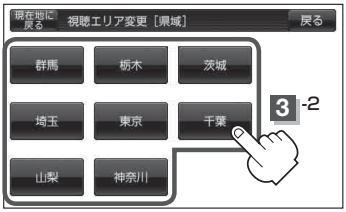

■ 初期スキャンをする場合

① はい をタッチする。

：初期スキャンを開始し、スキャンが終了するとテレビ(ワンセグ)画面を表示します。

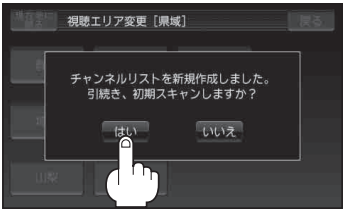

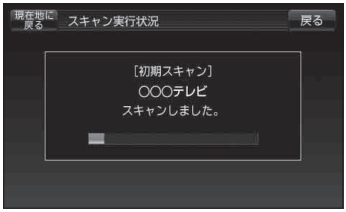

■ 初期スキャンをしないで、受信画画面を表示する場合

① いいえ をタッチする。

：テレビ(ワンセグ)画面が表示されます。

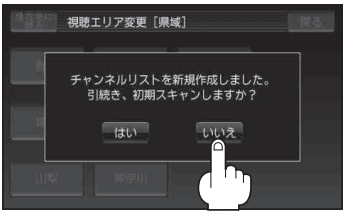

テレビ(ワンセグ)画面

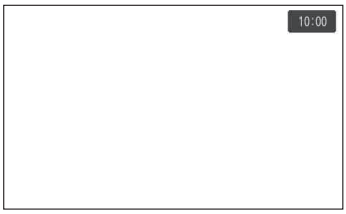

お知らせ
- 視聴エリア変更後は はい をタッチして初期スキャンすることをおすすめします。
- 初期スキャンは、チャンネルリストに追加された局の中継局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときには、再スキャンを行ってください。

「■ 再スキャンをする場合」H-10

視聴エリア変更を 自動 に戻す

1 H-6手順 1 、 2 に従って操作し、視聴エリア変更画面で 自動 をタッチする。

：視聴エリア(地方)が選択できなくなります。

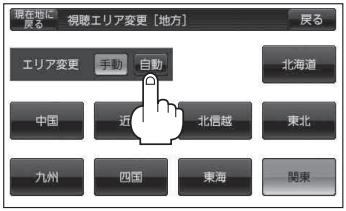

お知らせ エリア変更を 自動 に設定した場合、視聴エリアが変わると、自動でその地域のチャンネルリストを作成します。その際にはテレビ(ワンセグ)画面にてメッセージが一定時間表示されます。

エリアスキャンをする

現在の車のある地域のチャンネルリストを作成し、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。

1 画面をタッチし、メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

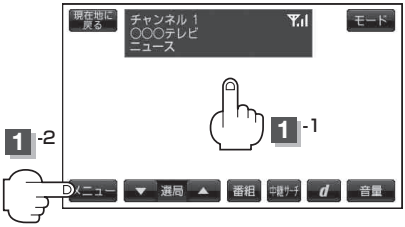

2 エリアスキャン をタッチする。

：現在地のエリアのチャンネルリストに変更され、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。

テレビメニュー画面

3 はい をタッチする。

：初期スキャンが開始されます。

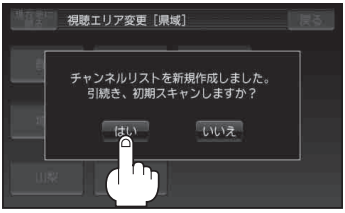

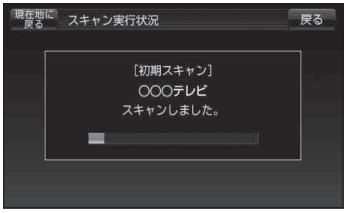

※初期スキャンをしない場合は いいえ を選択してください。

お知らせ

- エリア変更を 自動 に設定している場合、現在地エリアが変わると、エリアスキャンを実行しなくてもチャンネルリストが変わります。ただし、その場合初期スキャンは実行されません。
- エリアスキャンは、チャンネルリストに追加された局の中継局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。従って現在地付近に新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときには、再スキャンを行ってください。「■再スキャンをする場合」H-10

スキャンをする

スキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンや、プリセット登録の確認などをすることができます。

1 画面をタッチし、メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

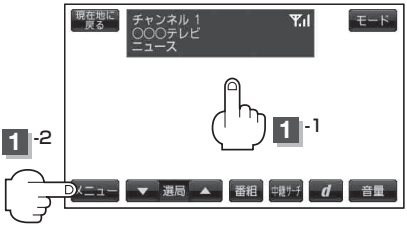

2 スキャン をタッチする。

：スキャン画面が表示されます。

テレビメニュー画面

3 登録または再スキャンをする。

■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などでエリアの変更(視聴エリア変更)をした場合(現在地を移動し他地域にいる場合)でもすばやく自宅呼び出しをする(自宅登録として登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す)ことができます。

① 自宅登録 をタッチする。

(例)スキャン画面

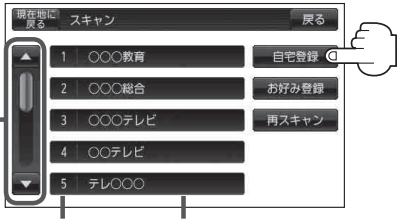

ページ戻し／ページ送りすることができます。

チャンネル番号　放送局名

現在の設定内容を確認できます。
(確認のみで選局はできません。)

② 自宅チャンネルリストに登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチする。

：現在の設定内容を自宅チャンネルリストとして本機に登録します。

③ 設定を終わるには、戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

■ お好み登録をする場合

自宅登録以外にもあらかじめエリアのチャンネルリストを登録することができます。よく呼び出したい地域のチャンネルリストをお好み登録しておくことで、現在地を移動し他地域にいるときでもお好み呼び出しですばやくチャンネルリストを呼び出すことができます。

① お好み登録 をタッチする。

(例)スキャン画面

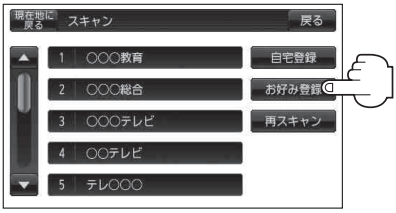

② お好みチャンネルリストに登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチする。

：現在の設定内容をお好みチャンネルリストとして本機に登録します。

③ 設定を終わるには、 戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

■ 再スキャンをする場合

現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときなどに行います。

※すでに設定されているチャンネルはそのまま残し、新たに追加となります。

① 再スキャン をタッチする。

(例)スキャン画面

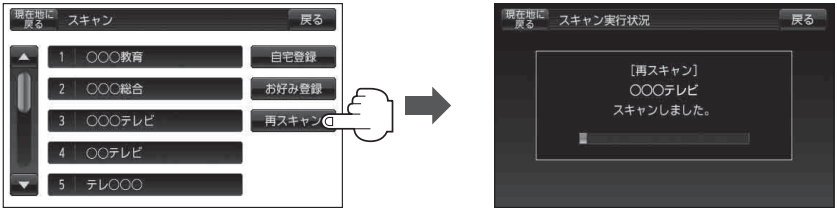

：全チャンネル(13ch～62ch)をスキャンし、受信画面を表示します。

※チャンネルリストにない放送局を受信すると、チャンネルリストに追加されます。

お知らせ　自宅登録／お好み登録したチャンネルリストを呼び出すには
「自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す」H-14をご覧ください。

選局する

1 チャンネルを選択する。（手動選局／自動選局）

※自宅登録／お好み登録したチャンネルリストの選局をする場合はあらかじめそのチャンネルリストを呼び出しておく必要があります。

「自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す」H–14

■ 手動選局する場合

① 画面をタッチし、選局（▼／▲）をタッチする。

：タッチするたびに次のプリセットチャンネルに変わります。

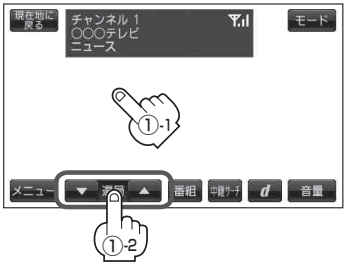

お知らせ　地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。その場合、タッチするたびに放送局が登録されている順に変わります。

■ 自動選局する場合

① 画面をタッチし、選局（▼／▲）を長押しする。

：自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。希望の放送局が見つかるまで、この操作(①)を繰り返してください。

※自動選局中に選局（▼／▲）をタッチすると、自動選局は止まり、チャンネルリストの中でチャンネル番号の一番若い放送局を選局します。

お知らせ
- 選局中は画面に“シーク動作中”と表示されます。
- 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。この場合は全チャンネルを一通り選局後、自動選局は止まります。

チャンネルリストを確認／選局する

チャンネルリストに設定されている放送局を確認／選局することができます。

お知らせ あらかじめエリア変更をして、チャンネルリストを作成しておきます。
☞「視聴エリアを変更する」H-6
☞「■ 再スキャンをする場合」H-10

1 画面をタッチし、 メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

2 チャンネル をタッチする。

：チャンネル画面が表示されます。

テレビメニュー画面

3 リストより呼び出したい放送局をタッチする。

：タッチした放送局の受信画面が表示されます。

※チャンネルリストの確認だけの場合は、確認終了後 戻る をタッチしてください。

ページ戻し／ページ送りすることができます。

お知らせ
- 地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。
- 現在受信しているチャンネルがある場合は、緑色で表示されます。
- チャンネルリストに表示されるプリセット番号と放送局の組み合せは、☞「チャンネル一覧」M-60でもご覧になれます。
- エリア変更を“自動”に設定している場合は、現在地の視聴エリアが変わると、自動でその地域のチャンネルリストに変更されます。
  ※エリア変更の自動／手動を設定するには、☞「視聴エリアを変更する」H-6に従って操作してください。

番組表を見る

受信中のチャンネルの電子番組表(EPG)を表示し、現在放送中の番組や今後放送される番組を確認したり、番組の詳細情報を見ることができます。

1 画面をタッチし、 番組 をタッチする。

：番組表が表示されます。

※さらに番組の詳細情報を確認する場合は、下記手順 2 へ進んでください。
番組の詳細情報を確認しない場合は、下記手順 3 へ進んでください。

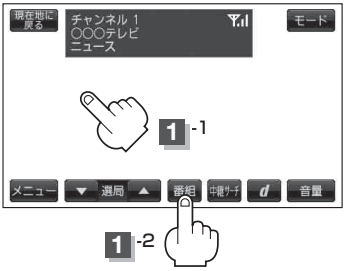

放送局名
※マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

(例)番組表

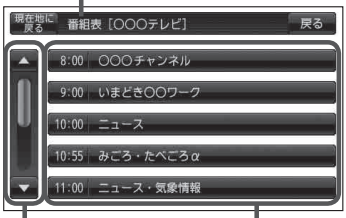

番組をページ戻し／ページ送りすることができます。

放送開始時刻と番組名

2 番組表の中から詳細内容を確認したい番組をタッチする。

：番組詳細画面が表示され、内容確認ができます。

※番組詳細画面の表示を止めるには、 戻る をタッチしてください。

(例)番組表

(例)番組詳細画面

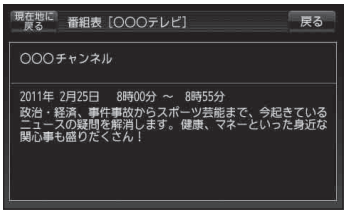

3 番組表を見たら 戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お知らせ 他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局に選局しなおす必要があります。

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

「自宅呼出」は旅行先などから自宅周辺に帰ったときに、「お好み呼出」はよく行く地域に来たときに、そのエリアのチャンネルリストをすばやく呼び出すことができます。

※あらかじめチャンネルリストを登録しておく必要があります。

「■ 自宅登録をする場合」H-9
「■ お好み登録をする場合」H-10

1 **画面をタッチし、 メニュー をタッチする。**

：テレビメニュー画面が表示されます。

2 **自宅呼出 ／ お好み呼出 を選択しタッチする。**

お知らせ　自宅登録やお好み登録をしないで、自宅呼出やお好み呼出をするとメッセージが表示され呼び出しは実行されません。

テレビメニュー画面

■ 自宅チャンネルリストを呼び出す場合

① **自宅呼出 をタッチする。**

② **呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチする。**

：自宅登録されたチャンネルリストが呼び出され（これまでのチャンネルリストは消して上書きされ）、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。

■ お好みチャンネルリストを呼び出す場合

① **お好み呼出 をタッチする。**

② **呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチする。**

：お好み登録されたチャンネルリストが呼び出され（これまでのチャンネルリストは消して上書きされ）、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。

中継・系列局サーチをする

中継・系列局サーチとは、走行地域が変わって放送局が受信できなくなった場合、受信していた放送局の中継局またはその系列局が受信可能になるまで選局し続ける機能です。
もとの放送局に中継局がある場合、その中継局の選局をしたり、エリア内に同じ系列に属する放送局があった場合、これを選局したりしてサーチ動作を続けます。
「中継局」とは、放送局が周波数を変えて(あるいは同じ周波数で)、サービス地域の受信を補償するため、同じ放送内容を再送信する施設のことです。これに対して「系列局」とは、いわゆる同じ「ネットワーク系列」に属する放送局です。従って放送内容が必ずしも同じであるとは限りません。
「ネットワーク系列」として次のものを定義しています。
NHK 総合系列、NHK 教育系列、TBS系列、NTV(日本テレビ)系列、CX(フジ)系列、テレビ朝日系列、テレビ東京系列、独立UHF 局系列(2012 年3 月現在)

※中継･系列局サーチを自動で“する”／“しない”の設定につきましては、☞「中継･系列局自動サーチ設定をする」H-18をご覧ください。

1 自動／手動で中継サーチする。

■ 中継・系列局サーチを自動でする場合

：受信できなくなると、自動で中継・系列局をサーチします。

■ 中継・系列局サーチを手動でする場合

① 画面をタッチし、 中継サーチ をタッチする。

：受信状態にかかわらず直ちに中継･系列局をサーチします。

※選局中にタッチした場合は、サーチされません。

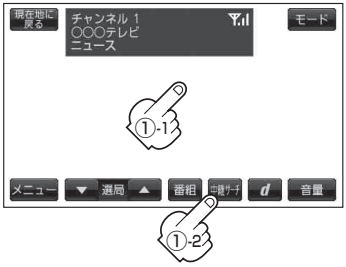

データ放送を利用する

映像や音声によるテレビ放送のほかに、便利な情報をお知らせするデータ放送があります。

1 画面をタッチし、 d をタッチする。

：データ放送選択画面が表示されます。

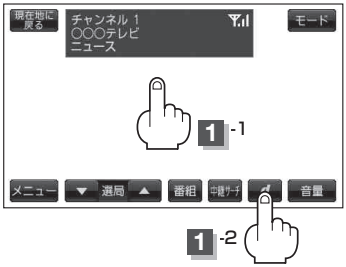

2 項目（▼／▲）をタッチして確認したいデータ放送を選択し、 決定 をタッチする。

※ 項目（▼／▲）をタッチするとカーソルが、下または上に移動します。

：右画面にデータ放送が表示されます。

1つ前のコンテンツに戻る

① 取消 をタッチする。

：1つ前のコンテンツに戻ります。

テレビ(ワンセグ)画面に戻る

① d をタッチする。

：テレビ(ワンセグ)画面に戻ります。

お知らせ

- 受信チャンネルを変更したい場合、 次へ をタッチし、 選局（▼／▲）をタッチしてお好みのチャンネルに変更してください。
- 番組の内容によっては、 取消 をタッチしても戻らない場合があります。

お知らせ

10キー について

データ放送番組の内容によっては、数字を入力することがあります。その場合、 次へ ➡ 10キー をタッチして入力したい数字をタッチします。数字入力を終わるには 閉 をタッチしてください。
※数字入力は、時刻の設定やゲームなどに使用します。

10キー ボタン

➡

（例）数字入力画面

中継・系列局自動サーチ設定をする

車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動”で中継・系列局サーチを起動するかどうかの設定をすることができます。

「中継・系列局サーチをする」H-15

1 画面をタッチし、 メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

2 各種設定 をタッチする。

：各種設定画面が表示されます。

3 中継・系列局サーチ をタッチする。

：中継・系列局サーチ画面が表示されます。

4 中継・系列局自動サーチの設定をする。

■ 自動でサーチする場合

① する をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチが起動します。

■ 自動でサーチさせない場合

① しない をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。

5 設定を終わるには、 戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する

現在受信中の放送局が受信可能かどうかをレベルで確認することができます。

1 受信レベルを確認したい放送局を選局する。

「選局する」H-11

2 画面をタッチし、 メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

3 各種設定 ➡ 受信レベル をタッチする。

：物理チャンネルと周波数、受信レベルを確認することができます。

4 確認を終わるには、 戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お知らせ

- 受信レベル確認画面のとき本機の受信状態を(バーの長さと数値にて)確認することができます。
- 受信レベルが高くても視聴できるとは限りません。
- 受信が確認できていない状態(中継・系列局サーチ)で、受信レベル確認画面を表示させても、受信レベルを確認することはできません。

(例)受信レベル確認画面

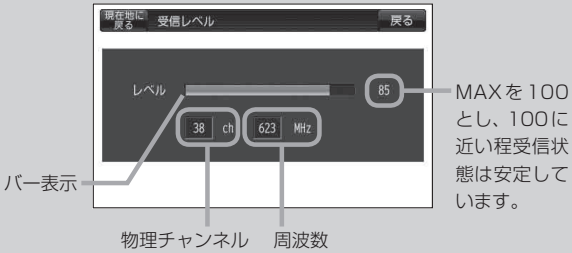

起動画面の設定をする

テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面で起動する／しないの設定をすることができます。

1 画面をタッチし、 メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

2 各種設定 ➡ 起動画面 をタッチする。

：起動画面設定画面が表示されます。

3 データ放送で起動する／しないを選択する。

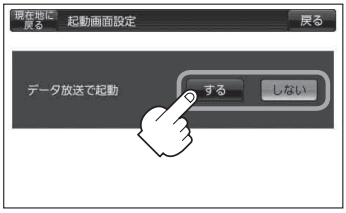

■ データ放送画面で起動する場合

① する をタッチする。

：テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面が表示されます。
☞「データ放送を利用する」H-16

■ データ放送画面で起動しない場合

① しない をタッチする。

：テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、通常の受信画面が表示されます。
(データ放送画面は表示されません。)

4 設定を終わるには、戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

放送用メモリーを削除する

データ放送の内容にもよりますが、例えば天気予報のサービスでお客様の地域を登録する場合に放送用メモリーを使用することがあり、お客様が登録した地域を１放送局網系列に対して最大８放送局メモリーに保存することができます。
メモリー使用量が最大になった場合、メッセージが表示されますので、下記に従って放送用メモリーを削除してください。

1 画面をタッチし、 メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

2 各種設定 ➡ 放送用メモリー をタッチする。

：放送用メモリー系列一覧画面が表示されます。

3 リストから削除したい系列の 詳細 をタッチする。

：選択した系列の放送局一覧画面が表示されます。

全削除
ボタン

■ 全ての系列データを削除する場合

① 全削除 をタッチする。

：削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチし、再度メッセージが表示されるので はい をタッチすると、全ての系列データが削除されます。

4 リストから削除したい放送局の 🗑 をタッチする。

：削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチする。

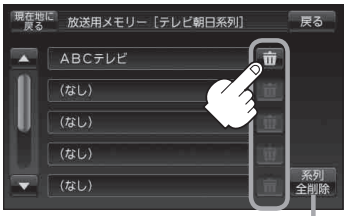

系列全削除 ボタン

■ 系列内の全てのデータを削除する場合

① 系列全削除 をタッチする。

：削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい をタッチします。再度メッセージが表示されるので はい をタッチすると、系列内の放送局全てのデータが削除されます。

5 削除を終わるには、 戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お知らせ
- ▲ ／ ▼ をタッチしてリストのページ戻し／ページ送り表示します。
- 削除中は、本機の電源を切ったり車のキースイッチをOFFにしないでください。
- 放送用メモリーを操作する画面では、受信動作や選局（手動選局、自動選局、中継・系列局サーチ）を停止します。受信する画面に戻ると、最後に視聴していた放送局の選局を再開します。

音声や字幕を切り換える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り換えることができます。

1 画面をタッチし、 メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

2 各種設定 ➡ 音声・字幕 をタッチする。

：音声／字幕設定画面が表示されます。

3 音声または字幕の設定をする。

■ 音声の設定をする場合

音声設定(音声1 ／ 音声2 、 主 ／ 副 ／ 主＋副)を選択し、タッチする。

： 戻る をタッチして受信画面に戻ると、設定した音声に切り換わります。

お知らせ　複数音声放送と二重音声放送の場合に有効となります。

■ 字幕の設定をする場合

字幕設定(字幕1 ／ 字幕2)を選択し、タッチする。

： 戻る をタッチして受信画面に戻ると、設定した字幕が表示されます。

お知らせ　字幕がある番組の場合に有効となります。

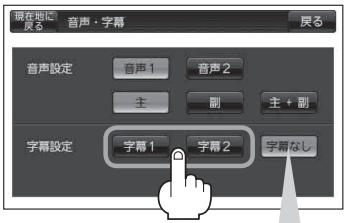

字幕の表示を止めるときは 字幕なし をタッチしてください。

4 設定を終わるには、 戻る をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

時計表示の設定をする

ワンセグ受信中に時計を表示させるかどうか設定をすることができます。

1 画面をタッチし、 メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

2 各種設定 ➡ 時計 をタッチする。

：時計画面が表示されます。

3 時計表示の設定をする。

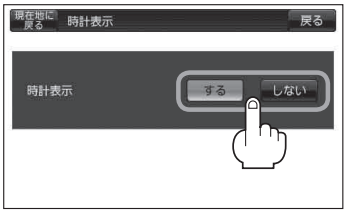

■ 時計を表示する場合

① する をタッチする。

：テレビ(ワンセグ)画面で時計を表示します。

■ 時計を表示しない場合

① しない をタッチする。

：時計を表示しません。

4 設定を終わるには、 戻る をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

お知らせ

時計表示を する にタッチすると、テレビ(ワンセグ)画面に時計が表示されます、バナーや操作ボタンなどが表示されると時計が消えます。

テレビ(ワンセグ)画面

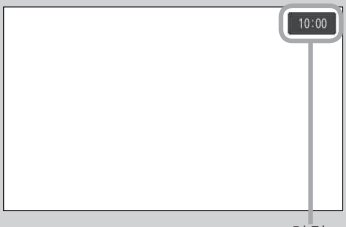

時計

緊急警報放送を見る

災害など、緊急な出来事が発生した場合に視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

■ 受信中に緊急警報放送が開始された場合

受信中のチャンネルで緊急警報放送が始まると、次の動作を行います。
①“緊急警報放送が開始されました。”とメッセージが表示される。
②緊急警報放送を知らせる効果音が鳴る。
③通常のテレビ(ワンセグ)受信画面になる。
④放送局が緊急警報放送のために用意したチャンネルを選局する。

■ 緊急警報放送が終了した場合

緊急警報放送が終了すると、緊急警報放送前のチャンネルに自動で戻ります。

お知らせ
- 緊急警報放送中に選局を行うと、緊急警報放送が終わっても元のチャンネルには戻りません。
- 緊急警報信号テスト放送は緊急警報放送とみなしません。