故障について

ルート案内中に料金案内されない

●ルートが高速上から始まっている →→→→→→高速道路上でオートリルートや再探索が発生したときなど，ルートが高速道路上で始まった場合，音声案内されませんが，故障ではありません。

有料道路以外で有料案内する

●地図データ上で有料道路判定をしている →→実際の道路と異なる場合（最近有料化されたなど）のために起こる場合があります

VICS関連の情報が表示されない

●ナビ本体･アンテナの接続が正しく行われていない。 →→→→→取付説明書の「配線の仕方」を参照して正しく接続する。

●光・電波ビーコンアンテナの設置状態が悪く受信できない。 →→・取付説明書の「取り付け方」を参照して光・電波ビーコンアンテナの設置場所を確認する。
・アンテナの上に物を置かない
・極端にフロントガラスが汚れている場合は，きれいにする。

●VICSが放送されていない放送局を受信している。 →→→→→VICSを放送している局を受信する。

●FMの電波が弱い。 →→→→→→→→→→→→→・トンネルやビルの陰などの障害物の無い所に移動する。
・電波の強い周波数のVICS文字多重放送局を受信する。（ただし放送局の電波が届く圏内でのみ）

●FM多重放送局を受信しているが，情報が表示されない。 →→→→→ACC ON後，情報を表示するまで，多少の時間がかかる。

●地図情報の保持時間が過ぎた。 →→→→→→→新しい情報の受信を待つ。

●VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示してください。

●アンテナエレメントを引き伸ばしていないか，折り畳んだままの状態で使用している。 →→→→→→→→→→TV用アンテナのエレメントを正しく引き伸ばした状態でご使用ください。詳しくは取付説明書参照。

本機のお手入れ・ディスクの取り扱い

■本機のお手入れ

●乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン，シンナー類を使いますとケースや塗装が変質しますので，使用しないでください。
●化学ぞうきんをご使用の際はその注意書にしたがってください。
●市販のDVD用レンズクリーナーは使用しないでください。クリーニングを行う場合は，お買い上げの販売店にご相談ください。

ディスク面は回転する方向にふかないでください。

■ディスクのお手入れ

●水を含ませた柔らかい布で拭いた後，乾いた柔らかい布で拭いてください。

■結露について

●寒いときヒーターをつけるなどで，急に車内の温度が上がったとき，本体内部の光学系レンズや地図ディスクに露（水滴）を生じることがあります。このような現象を結露といいます。結露したままですと，レーザーによる読み取りができず，正常な動作をしないことがあります。
●結露の状況にもよりますが，地図ディスクを取り出して約１時間ほど放置しておけば，結露が取り除かれ正常に動作するようになります。もし，何時間たっても正常に動作しない場合はお買い上げの販売店，またはお近くの「ご相談窓口」にご相談ください。

■取り扱い上のお願い

ディスク面に触れないでください。

●ケースからの出し入れにご注意ください。
●ラベル面や記録面に紙などを貼ったり，キズをつけたりしないでください。
●地図ディスクは曲げないでください。
●地図ディスクの二重入れはしないでください。

■保管上のお願い



地図ディスクは曲げないでください。

●長時間使用しないときは，汚れ，ゴミ，キズそりなどを避けるため，地図ディスクを必ずケースに入れて保管してください。
●次のような場所に置くことは避けてください。
1　長時間直射日光の当たる場所。
2　湿気やゴミ，ほこりの多い場所。
3　暖房機具の熱が直接当たる場所
4　車のシート，ダッシュボードの上。

■新しい地図ディスクの使用上のお願い
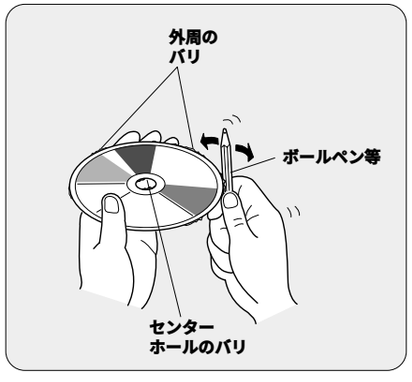
●新しいディスクにはときによりディスクのセンターホールや外周にバリが残っている場合があります。
このような場合には，あらかじめディスクのバリを取り除いてからお使いください。
●CDアクセサリーとして市販されているプロテクトフィルムやスタビライザーは本機に使用しますと故障の原因となりますので使用しないでください。