場所を登録する

登録ポイント情報画面の編集

登録ポイントの登録内容の変更

登録したポイントの情報を修正します。

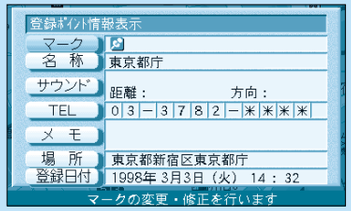

登録ポイント情報画面にて

- マーク を選ぶ。 → マーク変更を選ぶ。 → マークを選ぶ。 → 最大30ケ所。
- 名 称 を選ぶ。 → 名称を入力する。 → 入力後 完了 を選ぶ。 → 名称入力後，詳細 を選び 枠付き または 枠なし を選ぶ。 → 表示させたくない場合は 名称表示なし を選ぶ。
- サウンド を選ぶ。 → サウンド種別 を選ぶ。 サウンド距離 を選ぶ。 サウンド方向 を選ぶ。 → サウンドを選ぶ。 距離を選ぶ。 全方向 ／ 方向指定 を選び方向を指定する。 → 最大30ケ所。
- TEL を選ぶ。 ここで設定した電話番号は，電話番号検索（P38，39）で検索することができます。但し，6桁以下の番号を設定した場合は，検索することができません。 → 電話番号を入力する。 → 入力後 完了 を選ぶ。 → 削除する場合，全削除 を選び 完了 を押す。
- メ モ を選ぶ。 → メモを入力する。 → 入力後 完了 を選ぶ。 → 最大20文字まで。（半角40文字）
- 場 所 を選ぶ。 → 位置変更 を選ぶ。 → 地図モード画面で修正したい位置に動かし 実行 を押す。 → 最大16文字まで。
  - 名称変更 を選ぶ。 → 文字を入力し 完了 を選ぶ。 → 最大16文字まで。
- 登録日付 を選ぶ。 → 年号・月・日・時間・分を入力する。 → 入力後，完了 を選ぶ。 → 曜日は1600年1月1日以降の実在する日付けを入力した場合に限り，自動表示されます。