ルートを確認する（全ルート図）

ルート情報を表示する

ジョイスティック実行ボタンで

メニュー画面 設定 **から**
（☞12ページ）

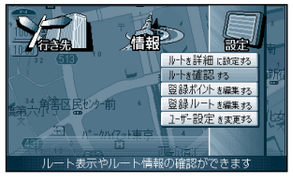

ルートを確認する を選ぶ

全ルート図を表示

ルート情報 を選ぶ

ジョイスティックを上下に動かすと、

ページが切り替わる

お知らせ

- ルート探索直後に 全ルート を選んでも全ルート図を表示できます。
- ルートを詳細に設定するには、詳細ルート設定 を選んでください。
（☞50ページ）

別ルートを探索する（最大3通り）

ジョイスティック実行ボタンで

メニュー画面 設定 **から**

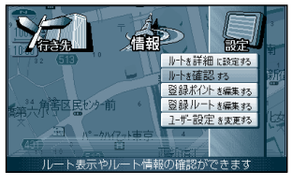

ルートを確認する を選ぶ

全ルート図を表示

別ルート探索 を選ぶ

ルートを選ぶ
- 自動的に2、3番目のルートを探索して表示します。

お知らせ

- 料金は1999年4月1日現在のものです。
料金（普通車の場合）は目安なので実際と異なる場合があります。

スクロールする

ジョイスティック実行ボタンで

メニュー画面 設定 **から**

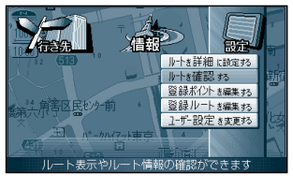

ルートを確認する を選ぶ

全ルート図を表示

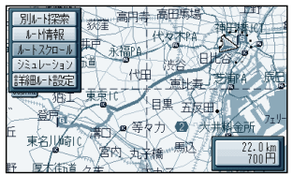

ルートスクロール を選ぶ

ジョイスティックを上下に動かし、スクロールする

お知らせ

- ルートスクロールモードを解除するには、戻る を押してください。
- ルートスクロール設定を「する」に設定すると、ルート案内中、ジョイスティックを上下するとルートスクロールします。
（☞86ページ）

ルートのシミュレーションをする

ジョイスティック実行ボタンで

メニュー画面 設定 **から**

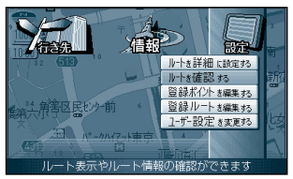

ルートを確認する を選ぶ

全ルート図を表示

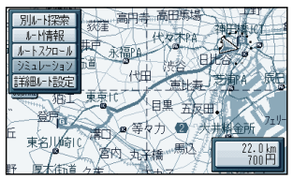

シミュレーション を選ぶ

- シミュレーションが開始される

お知らせ

- メニュー を押すとシミュレーションが途中で中止されます。