お願い

- このディスクを業務用に使用することはできません。
- このディスクは、調査・作成時期などの都合で、現状のものと異なる場合があります。
  また、その後の道路の変更、施設・住所の移転、住所表示の変更があった部分については、現状のものと異なる場合があります。
- このディスクがお客様の特定の目的に適合することを当社は保証するものではありません。
- このディスクにより、お客様にいかなる損害が発生したとしても、当社は補償いたしかねます。
- このディスクを無断で複製、複写しないでください。

お知らせ

- このデジタルマップDVD-ROMは、パナソニック　カーナビステーションCN-DS100D/KD/TD、CN-DS105D/AD、CN-DS110D/KD/TD、CN-DV150D/RD、CN-DV155D/RD/FD/RFD、CN-DV250D/RD、CN-DV255D/RD/FD/RFD専用です。
- このディスクの内容は、予告なく変更することがあります。

ディスクの取扱い

- ディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そり等が誤動作の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ケースから出し入れするときは、ディスク面に指紋、傷を付けないでください。
- ラベル面に紙などを貼ったり、傷を付けたりしないでください。
- 長時間使用しないときは、汚れ、ゴミ、キズ、そり等を避けるため必ずケースに保管してください。
- 長時間直射日光のあたる場所、湿気やゴミ、ほこりの多い場所、車のシートやダッシュボード上に放置しないでください。
- ディスクを曲げないでください。

バージョンアップする

CN-DS100D/KD/TD・CN-DS105D/AD CN-DS110D/KD/TD

地図ディスクは、ナビゲーションの電源を切り、しばらくたってから取り出してください。

1 ディスクを取り出し、
本製品（地図ディスク）をナビゲーションに入れる。

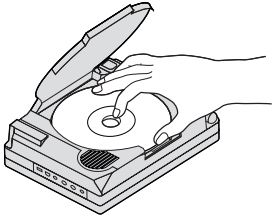

2 車のイグニッションをONまたはACCに入れ、ナビゲーションの
電源スイッチを「入」にする。

ナビゲーションの電源が入り、プログラムの読み込みを開始します。
※プログラムの読み込み中は、イグニッションやナビゲーションの電源をOFFにしないでください。

3 **読み込みが終了すると、本体が再起動します。**

更新された地図をご使用になれます。

CN-DV250D/RD・CN-DV255D/RD/FD/RFD

1 **車のイグニッションをONまたはACCに入れる。**

2 **▲（EJECTボタン）を押し、ディスクを取り出す。**

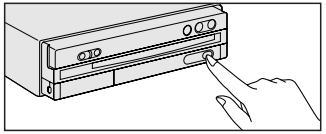

3 **本製品（地図ディスク）をナビゲーションに挿入する。**

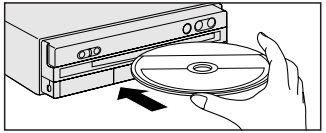

プログラムの読み込みを開始します。
※プログラムの読み込み中はイグニッションをOFFにしないでください。

4 **読み込みが終了すると、本体が再起動します。**

更新された地図をご使用になれます。