各部のなまえとはたらき

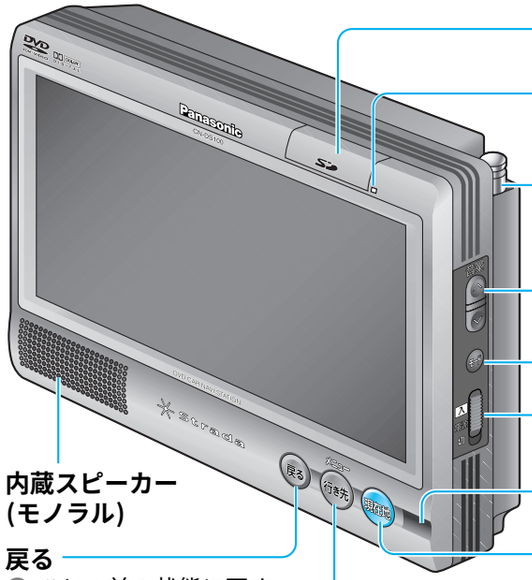

内蔵スピーカー (モノラル)

戻る
- ひとつ前の状態に戻す。
- 拡大図を消去/再表示する。

SDメモリーカード挿入口
- 別売のSDメモリーカードを挿入する。

SDメモリーカードランプ
- 別売のSDメモリーカードが挿入されているときに点灯する。

テレビ用ロッドアンテナ
- 家庭内でテレビを見るとき伸ばして使う。

音量 ∧∨
- 音量を調整する。

モード
- 画面を切り替える。

電源スイッチ
- 電源を入れる/切る。

リモコン受光部

現在地
- 現在地 (自車位置) を表示する。

行き先/メニュー
- メニュー画面を表示する。

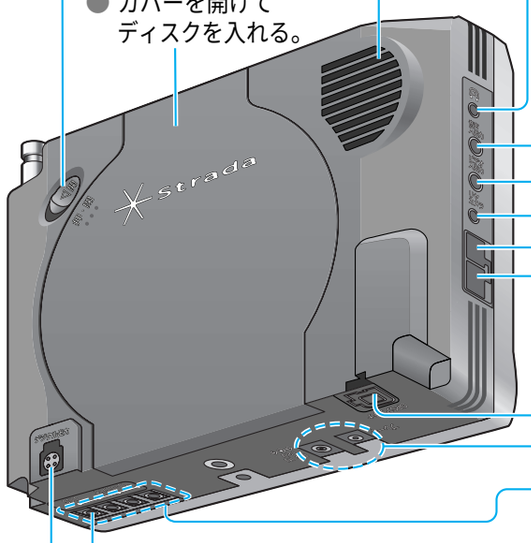

開ボタン
- ディスクカバーを開ける。

ディスクカバー
- カバーを開けてディスクを入れる。

通風孔
※ふさがないでください。

デジタル出力端子
- 別売のデジタルサラウンドプロセッサを接続する。

ヘッドフォン端子
- 市販のヘッドフォンを接続する。

音声/ビデオ入出力端子
- 市販のビデオや家庭用テレビなどへ接続する。
  VTR時：入力
  その他：出力

車載用カメラ接続端子
- 別売の車載用カメラを接続する。

自立航法ユニット接続端子
- 別売の自立航法ユニットを接続する。

VICS(ビックス)ビーコン接続端子
- 別売のVICSビーコンユニットを接続する。

GPS(ジーピーエス)アンテナ接続端子

電源コード接続端子
- 電源コードまたは別売のACアダプターを接続する。

ダイバーシティアンテナ接続端子 (外部アンテナ)
- 別売のダイバーシティアンテナを接続する。

アンテナコード接続端子 (灰色)
- 付属のフィルムアンテナを接続する。

リモコンの使いかた（ナビゲーション操作時）

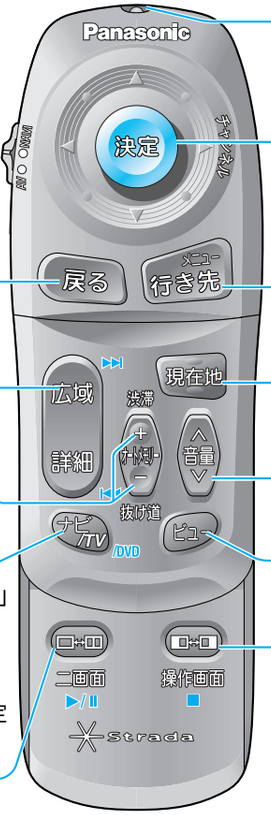

操作切り替えスイッチ
- リモコンの機能を切り替える。通常は、「NAVI」側で使用してください。

戻る
- ひとつ前の状態に戻す。
- 拡大図を消去/再表示する。

広域/詳細
- 地図の縮尺を切り替える。

渋滞/抜け道
- 渋滞情報(VICS情報)を表示する。
- 抜け道探索する。

ナビ/TV
- 「ナビ画面※1」「テレビ画面」「VTR画面※2」「カメラ画面※2」を切り替える。

※1 DVDビデオが挿入されている場合は、DVDモードになります。
※2 ビデオ入力、カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ切り替えられます。

二画面
- 1画面/2画面を切り替える。

リモコン送信部
- 本体のリモコン受光部に向けて操作する。

ジョイスティック/決定
- 地図をスクロールする。
- 項目を選択、決定する。
- サブメニューを表示する。

行き先/メニュー
- メニュー画面を表示する。

現在地
- 現在地 (自車位置) を表示する。

音量 ∧∨
- 音量を調整する。

ビュー
- 地図の種類を切り替える。

操作画面
- 2画面時、操作する画面に切り替える。

スライドカバーを開けると

10キー (1〜0)
- 数字や文字を入力する。

3Dキー
- 地図を傾ける。
- 地図を回転させる。

▶
- ワンタッチ探索画面を表示する。

電話番号検索 (0)
- 電話番号検索画面を表示する。

検索
- メニュー画面 (行き先：他の方法) を表示する。

■ ナビゲーション本体の 戻る 行き先(メニュー) 現在地 とリモコンの 戻る 行き先(メニュー) 現在地 は、同じはたらきです。どちらのボタンを押しても同じ操作ができます。

■ 画面にタッチする代わりにリモコンの 決定 で項目の選択、決定※ができます。
※画面によっては、項目の選択・決定以外のはたらきもします。