各部のなまえ

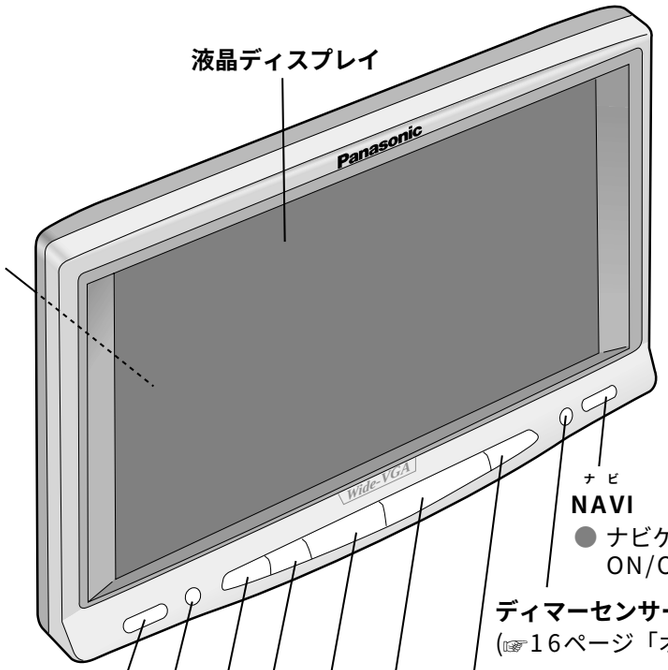

内蔵スピーカー(背面)

ナビ NAVI
● ナビゲーションモードをON/OFFする(☞12ページ)

ディマーセンサー
(☞16ページ「オートモード」のとき)

メニュー MENU
● メニュー画面にする(☞16ページ)
● 項目を決定する(☞16ページ)

パワー POWER
電源ON　：緑色(受像)
STAND BY　：赤色(待機)
(☞8ページ)

リモコン受光部

チャンネル CHANNEL 〈 〉
● チャンネルを選ぶ(☞11ページ)
● 項目を横方向に選ぶ(☞16ページ)

モード MODE
● 映像や音声を切り替える(☞10ページ)

ボリューム VOLUME ∨ ∧
● 音量を調整する(☞8ページ)
● 項目を縦方向に選ぶ(☞16ページ)
● 項目を調整する(☞16ページ)

アスペクト ASPECT
● 映像の縦横比(アスペクト)を切り替える(☞14ページ)

お願い

●液晶ディスプレイを押したりしないでください。

ジョイスティック/実行
＜ジョイスティック＞
● チャンネルを選ぶ(☞11ページ)
● 項目を選ぶ(☞16ページ)
● 項目を調整する(☞16ページ)
＜実行＞
● テレビ放送の音声を切り替える(☞15ページ)
● 項目を決定する(☞16ページ)

パワー POWER
● 電源をON/OFFする(☞8ページ)

メニュー
● メニュー画面にする(☞16ページ)

アスペクト ASPECT
● 映像の縦横比(アスペクト)を切り替える(☞14ページ)

ナビ テレビ NAV..TVスイッチ
● テレビとナビゲーションの操作を切り替える(☞9ページ)

ボリューム VOL ∨ ∧
● 音量を調整する(☞8ページ)

モード
● 映像や音声を切り替える(☞10ページ)

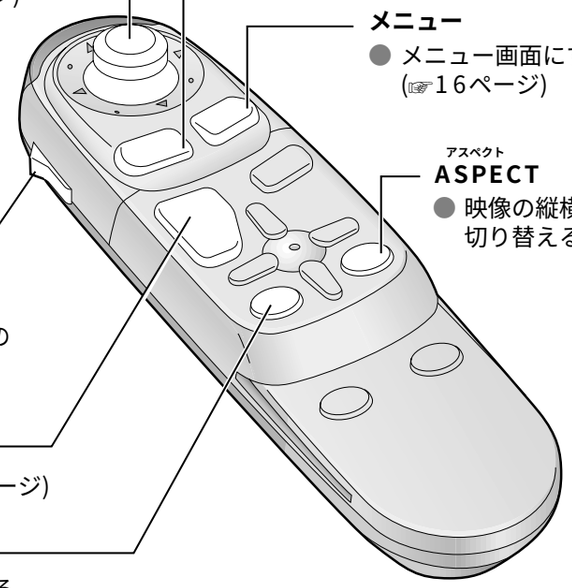
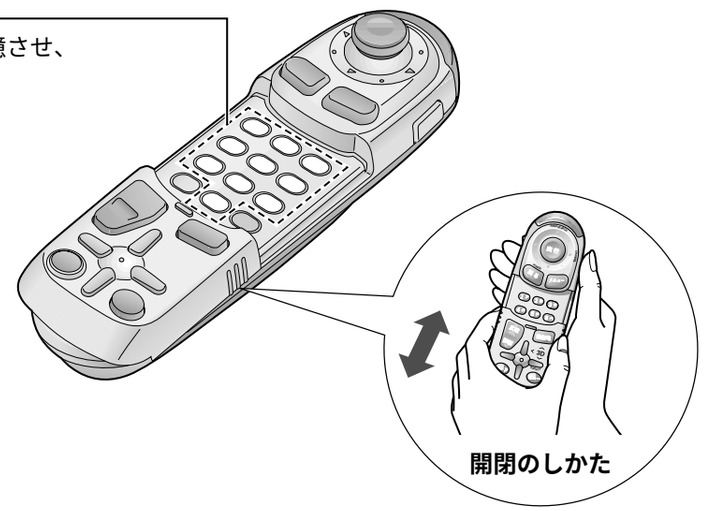
10キー
● チャンネルを記憶させ、選局する(☞11ページ)