本機と Android スマートフォンを接続する

準 備

- 本機の Android Auto の利用を、「する」に設定してください。(P.81)
- Android スマートフォンの「位置情報」の設定をONにしてください。

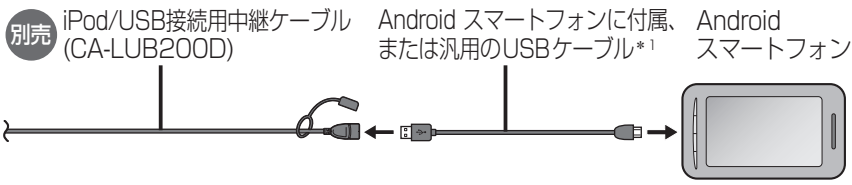

＊1 必ず、Android スマートフォンに付属もしくは Android スマートフォン推奨の、データ通信できるUSBケーブルを使用してください。データ通信できないUSBケーブル(充電専用品など)では、Android Auto を利用できません。

Android Auto 接続中は

- Android スマートフォンと本機を接続すると登録機器一覧に登録され、BLUETOOTH接続されます。他のBLUETOOTH対応機器の接続は切断されます。
  - ハンズフリーの登録機器一覧で、「電話1」「電話2」の両方に携帯電話が設定されている場合は、「電話2」の設定を解除し、Android スマートフォンが「電話2」として接続されます。
  - 携帯電話がすでに5台登録されている場合は、登録機器一覧から登録データを削除してください。(P.74)
- 以下の機能は利用できません。
  SDメモリーカード再生、USBメモリー再生、BLUETOOTH Audio、ハンズフリー*2、BLUETOOTH機器登録、Drive P@ss、NaviCon®、音声認識(Drive P@ss)上記の機能を利用するには、次のいずれかを行ってください。
  - Android スマートフォンをUSBケーブルから取り外す
  - Android Auto 連携機能設定の「Android Autoの利用」を「しない」に変更する(P.81)
- Android Auto 用スマートフォン接続時は、オーディオチューンの下記の設定が無効になります。
  - 音の匠/DSP/ビット・周波数拡張/車速連動VOL補正/ノイズ連動VOL補正

＊2 電話を着信した場合は、Android Auto でハンズフリー通話ができます。

お知らせ

- 走行中は Android Auto の動作が制限される場合があります。
- Android スマートフォンの電波状態が悪い場合、Android Auto の動作が制限されることがあります。
- Android Auto アプリの制約により、音楽再生などの操作に制限がかかる場合があります。
- Android スマートフォンの機種や状態によっては、Android Auto の動作が制限されることがあります。
- Android Auto は Google LLC が提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。
- Android Auto の利用を「する」に設定していても、カメラ割込みを「ON」に設定している場合は、車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れると、リアビューカメラの映像が表示されます。(P.90)

Android Auto を起動する

1 MENU **を押し、** Android Auto **を選ぶ**