MP3/WMAを再生する

CD、CD-R/RWのいずれかが本機に挿入された状態で、トップメニュー(P.16)、オーディオソース一覧(P.43)または全機能一覧(P.19)から CD を選ぶと、CDに切り換わります。

- ナビゲーション画面表示中にCDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、AUDIOを押してください。
- **本機で再生できるディスクについて**(P.113)
- **データ作成時の留意点について**(P.117)

MP3/WMA再生画面

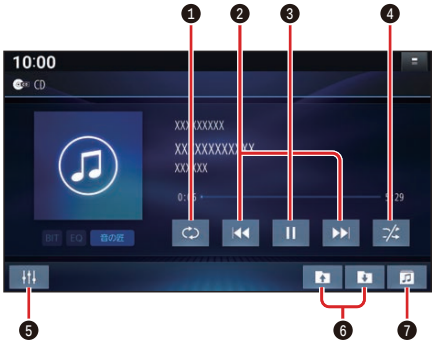

❶ 繰り返し再生(リピート)
❷ 頭出し/早送り・早戻し
❸ 再生/一時停止
❹ 順不同に再生(ランダム)
❺ オーディオチューン
❻ フォルダ頭出し
❼ フォルダのリストを表示

早送り・早戻しする

⏮ ⏭をタッチし続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする

⏮ ⏭をタッチする

フォルダを頭出しする

📁 📁を選ぶ
- 選んだフォルダの1曲目から頭出し再生を開始します。

リストから選曲する

1 ♫を選ぶ
- フォルダのリストが表示されます。

2 リストからフォルダ▶曲を選ぶ

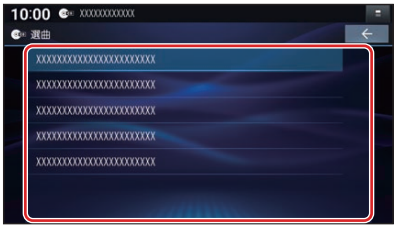

- 選んだ曲の再生を開始します。

一時停止する

⏸を選ぶ
- ▶を選ぶと、再生を開始します。

繰り返し再生する(リピート)

🔁を選ぶ
- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
  1曲リピート→フォルダリピート→通常再生→(1曲リピートに戻る)

順不同に再生する(ランダム)

🔀を選ぶ
- リスト内の全曲を、順不同に再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
  フォルダランダム→通常再生→(フォルダランダムに戻る)