バージョンアップする

● パソコンの操作は、Windows® 7 を例に説明しています。パソコンにより、画面や操作が異なる場合があります。

1. 準備する

1 更新セットアップ用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する

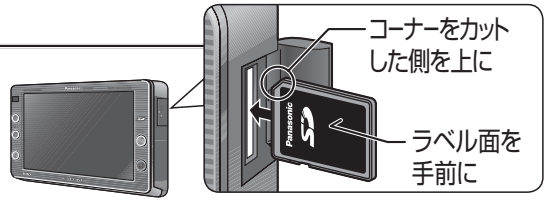

● ナビゲーションの電源がOFFの状態で行ってください。
● 更新セットアップ用SDメモリーカードは、ロックしないでください。

年度更新が完了するまで、更新セットアップ用SDメモリーカードは取り出さないでください。

2 別売のACアダプター(CY-ZAC20D：生産完了)をナビゲーションに接続する

必ず、指定のACアダプターを接続してください。
故障の原因になります。

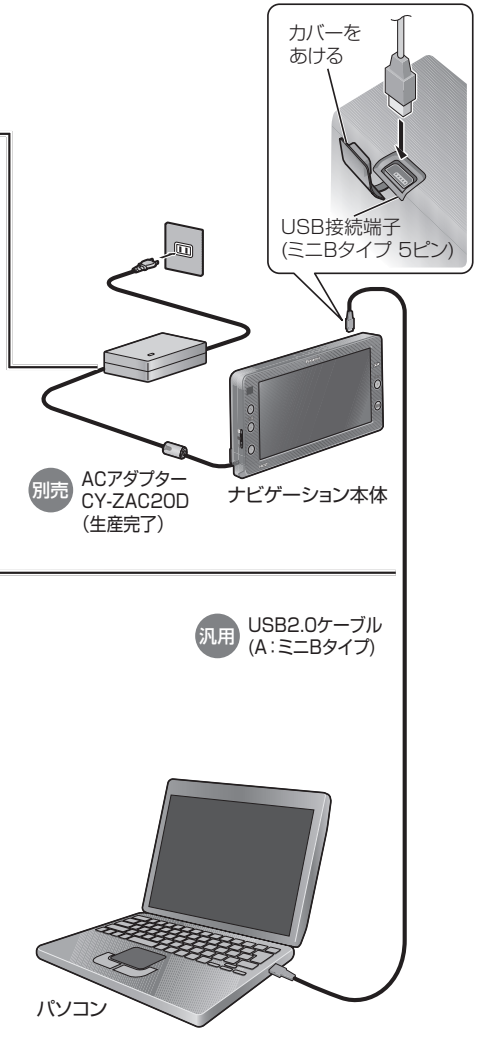

3 ナビゲーションおよびパソコンの電源を ON にする

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されます。

USB通信が可能です。
USBケーブルを接続し、パソコンに
地図ディスクをセットしてください。

4 ナビゲーションをパソコンに接続する

● **以前にパソコンにドライバーをインストールしている場合**
・「**3. 年度更新の準備**」(☞右ページ)を行ってください。

● **パソコンにドライバーをインストールしていない場合**
・「USBデバイスが認識されません」と表示されます。
「**2. インストールする**」(☞右ページ)を行ってください。

お知らせ

● パナソニック製Let' s Note「CF-R1Nシリーズ」をお使いの場合は、USB2.0の端子に接続してください。(USB1.1の端子に接続しても、ナビゲーションと通信できません。)
他の機種をお使いの場合は、USB1.1の端子に接続しても問題ありません。
● USBケーブルは、ミニBタイプ(5ピン)のUSBコネクター仕様で、長さ5 m以下のものをご使用ください。
(4ピンのものは、使用できません。)

2. インストールする

1 「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「デバイスマネージャー」を選ぶ

2 「ほかのデバイス」→「Car Navigation」を選ぶ

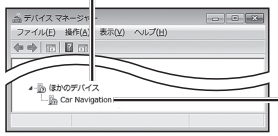

3 「ドライバーの更新」をクリックする

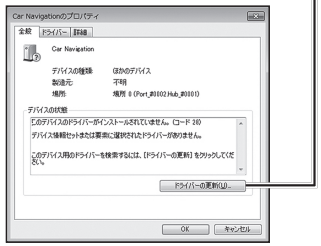

4 地図ディスクをパソコンに挿入し、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選ぶ

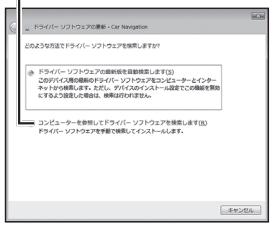

5 ドライバーを選び、「次へ」をクリックする

OS に応じてドライバーを選んでください。
(例：D: に地図ディスクを挿入した場合)

● ドライバーのファイル名
D:¥navi_driver¥win2kxp

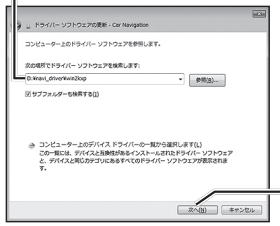

● ドライバーのインストールを開始します。
● 下記のようなメッセージが表示された場合は、「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選んでください。

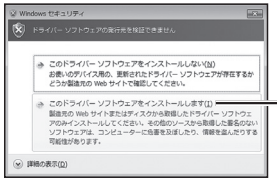

6 ドライバーのインストールが完了したら、「閉じる」をクリックする