基本操作

ナビゲーションの音量を調整する

ナビゲーションの案内音量と案内出力スピーカーの設定は、別の画面から行うようになりました。(案内出力スピーカー☞11ページ)

1 メニュー画面 情 報 から ナビ案内音量 を選ぶ

- ナビ設定画面/AV設定画面から ナビ案内音量 を選んでも、音量を調整できます。

2 音量を調整する

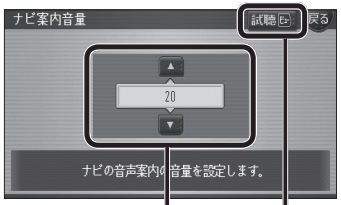

音声案内の音量を調整する。
(調整範囲:0〜40)

音量を確認する。

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(☞11ページ)
- ナビゲーションの音量は、— VOL ＋ では調整できません。

モニターの角度調整

チルト/イジェクト画面表示中に、AUDIO MENU 現在地 のいずれかを押すと、チルト/イジェクト画面を消去し、AV画面・ツートップメニュー・現在地画面に切り換わります。
従来どおり TILT▲ を押してもチルト/イジェクト画面を消去できます。

初期設定

自宅登録

郵便番号からも、自宅を設定できるようになりました。

1 メニュー画面 情 報 から 初期設定 を選ぶ

- 初期設定画面が表示されます。
- ナビ設定画面/AV設定画面からも 初期設定 を選べます。

2 自宅登録 を選ぶ

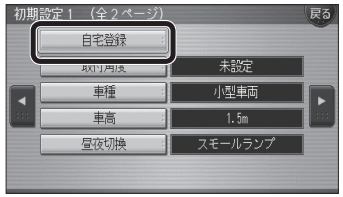

3 郵便番号から設定する を選ぶ

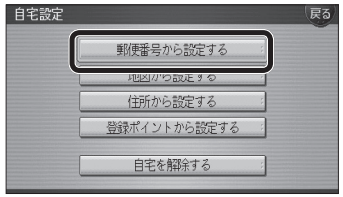

4 郵便番号を入力して、完 了 を選ぶ

- 地図が表示されます。

5 自宅の場所を確認し、決 定 を選ぶ

カメラスケール　タッチ操作のみ

カメラスケールを、左右異なる角度に調整できるようになりました。

1 初期設定画面から ◀ ▶ で2ページ目を表示させ、カメラスケール を選ぶ

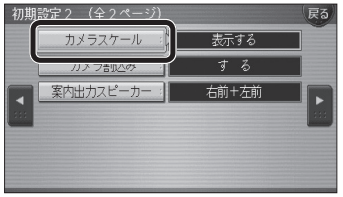

2 表示する を選ぶ

3 カメラスケールを調整する

- 右角度 ▲ ▼ ：右側のカメラスケールの角度を設定する。
- 左角度 ▲ ▼ ：左側のカメラスケールの角度を設定する。
- ◀▶ 幅 ◀▶ ：カメラスケールの幅を設定する。
- ◀ 中心 ▶ ：カメラスケールの中心を設定する。
- 角度連動 ：片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 決定 ：調整した内容に決定します。
- 初期状態 ：お買い上げ時の設定に戻ります。

案内出力スピーカー

案内出力スピーカーの設定は、初期設定に移動しました。

1 初期設定画面から ◀ ▶ で2ページ目を表示させ、案内出力スピーカー を選ぶ

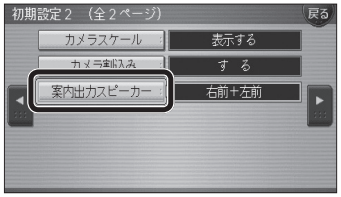
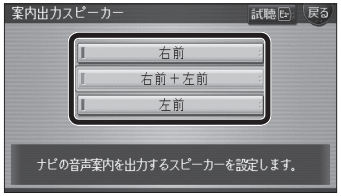
2 右前 / 右前＋左前 / 左前 を選ぶ