iPodを再生する

iPodの接続を確認する

1 メニュー画面 情 報 から システム情報 を選ぶ

2 拡張ユニット情報 を選ぶ

● 拡張ユニット情報画面が表示されます。

3 ON表示になっていることを確認する

● ON表示にならないときは、iPodの接続を確認してください。

iPodに切り換える

オーディオメニューから iPod を選ぶ

● iPodに切り換わります。

iPodの基本操作

一時停止する

再生中に ▶/II を選ぶ

● 再生を一時停止します。
● 一時停止中に再度 ▶/II を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

|◀◀ ▶▶| を選ぶ

早送りする　タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ

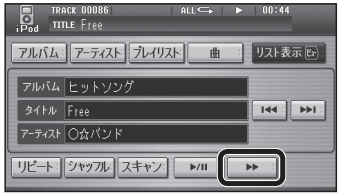

● 早戻しはできません。
● ▶/II を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を探す（スキャン）　タッチ操作のみ

スキャン を選ぶ

● 各曲を約10秒ずつ再生します。
● **アルバム順再生時**（☞25ページ）
☞選んだアルバム内の全曲をスキャン
● **アーティスト順再生時**（☞25ページ）
☞選んだアーティストの全曲をスキャン
● **プレイリスト順再生時**（☞25ページ）
☞選んだプレイリスト内の全曲をスキャン
● **全曲再生時**（☞25ページ）
☞全曲をスキャンします。
● ▶/II を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲のリストから曲を選ぶ

再生中のアルバム/アーティスト/プレイリスト/全曲から曲を選べます。

1 リスト表示 を選ぶ

リモコン操作

ビュー を押す

● 曲のリストが表示されます。

2 リストから、曲を選ぶ

● 選んだ曲の再生を開始します。
● 再生中の曲には、♪が表示されます。

新機能 HDS620D/RD HDS630D/RD