950 930 900

チャンネル設定する (おでかけスキャン)

(3D キー) を 1 秒以上倒す。

：初期スキャン

：再スキャン

ナビ本体で操作する場合　950 930

- [⏮][⏭]を 1 秒以上押してもスキャンできます。

[⏭]：初期スキャン

[⏮]：再スキャン

お知らせ

- 地上デジタル放送のチャンネル設定は下記の 2 種類の方法があります。

「ホームスキャン」※
自宅周辺で受信できるチャンネルを自動的に探して設定します。

「おでかけスキャン」
ホームスキャンとは別に、旅行などのおでかけ先で受信できるチャンネルを自動的に探して設定します。

※ ホームスキャンは、デジタルチューナーに付属のリモコンで行ってください。

- **初期スキャン**
受信できるチャンネルを自動的に探して、設定を更新します。(10 分程度かかる場合があります。)
- **再スキャン**
地上デジタル放送の受信状況が変わったときに、新たに受信できるチャンネルを自動的に探して追加します。

番組表を見る　リモコン操作のみ

1 **を押す。**

- 番組表が表示されます。

2 **で項目を選び、押して決定する。**

- **ひとつ前の画面に戻すには** を押す。
- **消去するには** を押す。

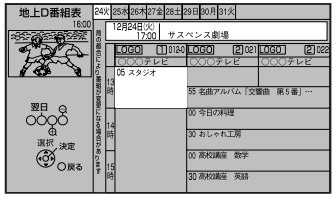

データ放送を見る　リモコン操作のみ

1 **を押す。**

- データ放送が表示されます。

2 **で項目を選び、押して決定する。**

- **ひとつ前の画面に戻すには** を押す。
- **消去するには** を押す。

リモコン操作

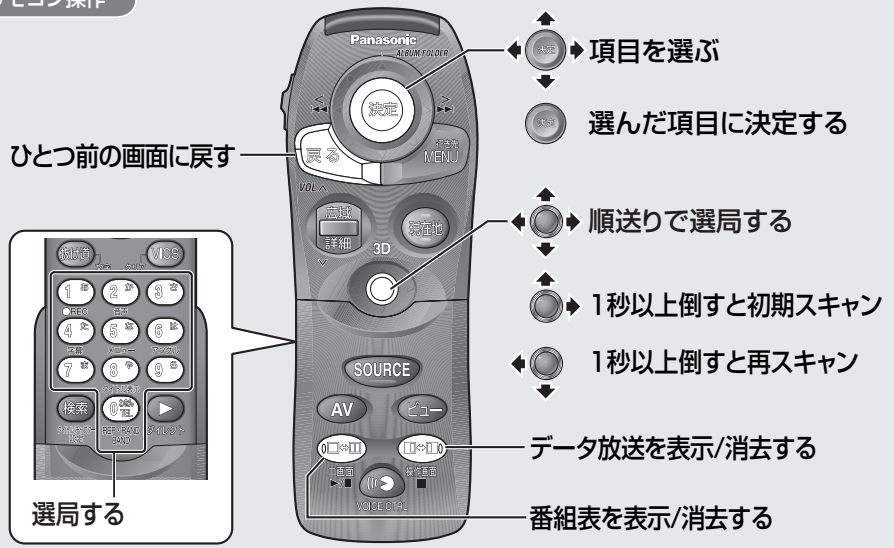

別売品