メニュー画面の操作を覚えよう

トップメニューの項目を設定する

トップメニューによく使う項目をお好みで設定できます。（「AUDIO」「行き先を探す」各3項目まで）

1 すべて または すべて に タッチする。

AUDIOメニュー

行き先を探す

2 よく使うボタンを設定する に タッチする。

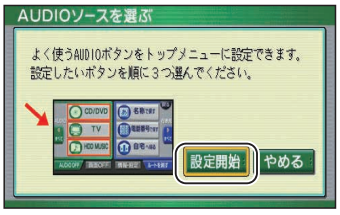

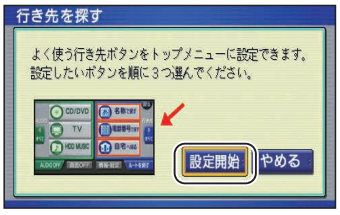

3 設定開始 に タッチする。

4 トップメニューに設定する項目を **3つ選んでタッチする。**

- 必ず3つ選んでください。
- 「行き先を探す　他の方法」の項目はトップメニューに登録できません。

5 設定する に タッチする。

- 選んだ項目がトップメニューに登録されます。
- 選んだ順に上から並びます。