ラジオを聞く

ラジオ(FM/AM)に切り替える

- 地域によっては、実際とは異なる放送局名を表示したり、放送局名を表示せず周波数のみを表示する場合があります。
- AMステレオには対応していません。

❶ AUDIOメニューから FM・AM を選ぶ

- ラジオ画面に切り替わります。

❷ BAND をタッチする

- タッチするごとに切り替わります。
  FM ⟷ AM

自車位置に応じて放送局を切り替える
(エリアモード)

■ エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

エリア をタッチする

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

■ 放送局を選ぶ

リストをタッチする

- エリア解除 を選ぶと、エリアモードが解除されます。

お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。
  エリアモードを更新するには、いったん エリア解除 をタッチしてエリアモードを解除し、再度 エリア をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリー(☞111ページ)はできません。

リモコン操作

- リストから放送局を選ぶ
- 選んだ放送局に決定する
- プリセット選局
- ▶▶| を1秒以上押すとオートプリセット
- 手動選局
- 1秒以上押すとシーク選局
- バンド切替

周波数を選ぶ
(手動選局)

TUNE/SEEK をタッチする

- 周波数が切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、自動選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

放送局を記憶させて選ぶ

オートプリセット
- 受信できる放送局を自動的に探して記憶します。(FM/AM各12局まで)

プリセットメモリー
- 受信している放送局を、手動で選んだ枠(番号)に記憶できます。

プリセット選局
- 記憶した放送局を選べます。

■ オートプリセット

AUTO.P を1秒以上タッチする

- 受信状態の良い放送局から順に記憶されます。

■ プリセットメモリー

周波数を選び(☞上記)

保存したい枠(番号)を1秒以上タッチする

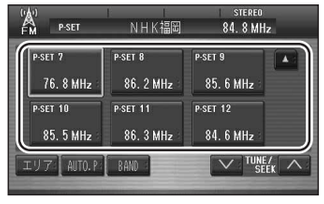

- 受信している放送局が選んだ枠(番号)に記憶されます。

■ プリセット選局

リストをタッチする

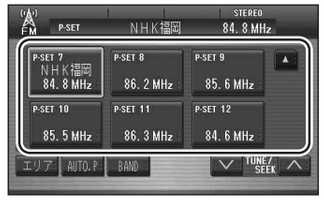

お知らせ

- オートプリセット中 中断 を選ぶと、オートプリセットを中断できます。
- 記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- エリアモード時(☞110ページ)は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。
  エリアモードを解除してください。

ナビ本体の操作

- ◀◀ TUNE/TRACK ▶▶| を押してプリセット選局
- ▶▶| を1秒以上押してオートプリセット