音楽データを再生する(HDD MUSIC)

HDD MUSICに切り替える

AUDIOメニューから
HDD MUSIC を選ぶ

● HDD MUSICに切り替わります。

■ 録音中に切り替えると

下記の画面が表示されます。

HDD MUSICを再生する ：録音をやめてHDD MUSICを再生します。

ほかのオーディオを選択する ：録音を続けて、HDD MUSIC以外のソースを選択します。

HDD MUSIC 基本再生

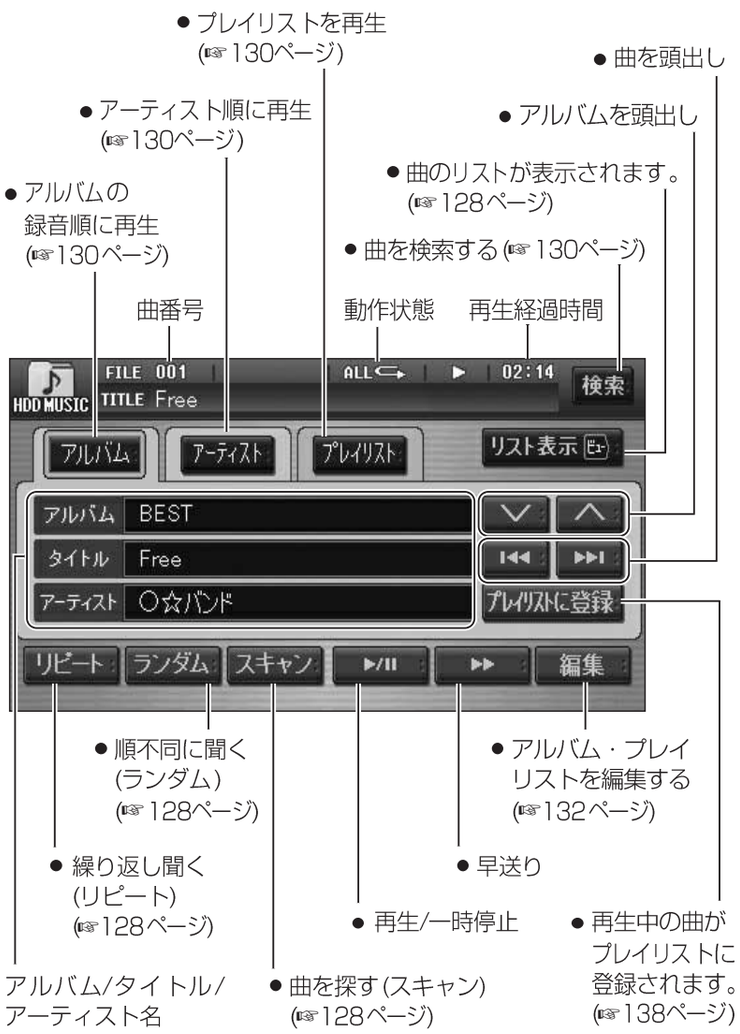

早送りする タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ

● 早戻しはできません。

● **通常の再生に戻すには**
▶/II を選ぶ。

一時停止する

再生中、▶/II を選ぶ

● **通常の再生に戻すには**
再度 ▶/II を選ぶ。

頭出しする

|◀◀ ▶▶| を選ぶ

ナビ本体の操作

|◀◀ TUNE/TRACK ▶▶| を押す

アルバムを頭出しする

∨ ∧ を選ぶ

● アーティスト順で再生している場合は、次の(前の)アーティストが頭出しされます。

● プレイリストを再生している場合は、次の(前の)プレイリストが頭出しされます。

リモコン操作