受信するFM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。

■放送局リストから選ぶ

1 メニュー画面 情 報 から FM文字多重放送 を選ぶ

● 「FM文字多重放送画面」が表示されます。

2 放送局 を選ぶ

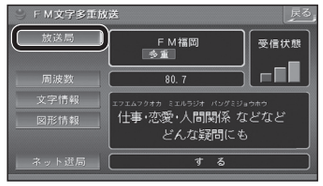

● 受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

3 受信したい放送局を選ぶ

放送局リストの見かた

VICS：VICS情報を提供している放送局（FM-VICSはNHK放送局から提供されています。）

多重：FM文字多重放送を提供している放送局

お願い

● 放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。（☞右記）

■FM文字多重放送画面の見かた

FMチューナーの受信状態（4段階表示：0～3本）

FM文字多重放送の番組連動情報（曲名やグループ名などを表示）

お知らせ

● 放送局は、周波数で選ぶこともできます。

周波数 を選び、

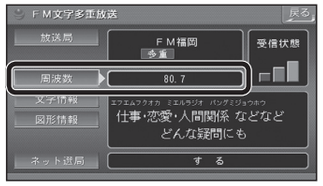

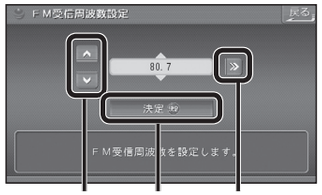

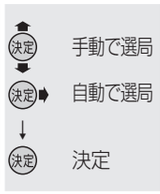

手動で選局　決定　自動で選局

CN-HDS910TDのみ

● 付属のラジオアンテナ分岐コードを使ってラジオアンテナを接続している場合は、本機のオーディオがテレビのときにFM多重情報を受信できない場合があります。そのときは、カーオーディオの電源をONにしてください。
それでも受信できないときは、カーオーディオのソースをFMラジオに切り換えてください。

受信状態によって放送局を自動的に切り換える（ネット選局）

1 「FM文字多重放送画面」から ネット選局 を選ぶ

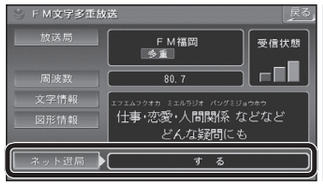

2 ネット選局を する または しない を選ぶ

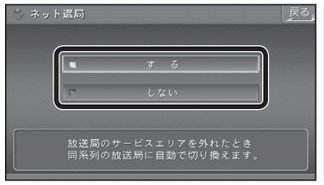

● 通常は「する」を選んでください。

VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報（レベル1）、図形情報（レベル2）、所要時間を見ることができます。

1 メニュー画面 情 報 から VICS情報 を選ぶ

2 見たい項目を選ぶ

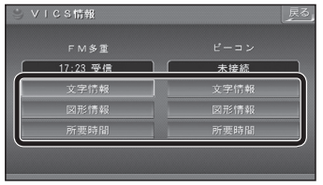

3 見たい情報の番号を選ぶ

（例：FM多重　2. 規制・事故）

ページ切換：∧ ∨ をタッチする。

目次を表示：目次 を選ぶ。

お知らせ

● 受信していないときは、「未受信」と表示されます。

● ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニット（CY-TBX55D）が必要です。