地上デジタルTVを見る

チャンネルの選び方や、番組表の使い方など、基本操作を説明します。

オーディオメニューから
(P.76)

デジタルTV画面

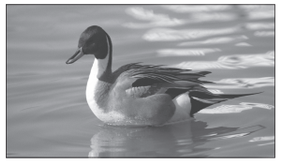

■デジタルTVの基本操作

画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

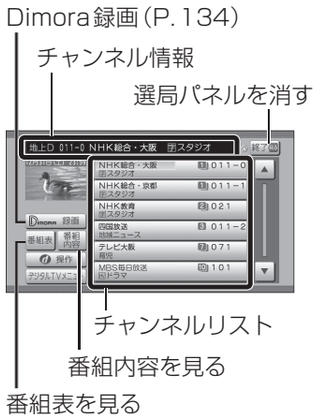

- 約10秒間何も操作しないと、自動的に消えます。

番組表について

- 電源を入れた直後は、表示されるまで約1分かかることがあります。
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。
- 受信可能な放送局の番組表が表示されないときは、その局を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります)

順送りでチャンネルを選ぶ

❶ ⏮ ⏭ (リモコン→「⏮」「⏭」)

- 1チャンネルずつ切り換わる。
- リモコンの数字キーでも選べます。※1

※1 同じチャンネル番号に複数の放送局(**枝番号**)がある場合、続けて、数字キーを押すと枝番号が切り換わります。

リストからチャンネルを選ぶ

❶ 画面をタッチ

❷ リストからチャンネルを選ぶ

- リモコンの数字キーでも選べます。

選局パネルを消すとき
終了(リモコン→「戻る」)

■1放送局で複数番組が放送されているとき

同じチャンネルを続けてタッチすると、番組が切り換わる。

- 地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(**枝番号**)が登録されることがあります。
  例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合など

お知らせ

- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合でも、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べないことがあります。

番組表を見る

❶ 画面をタッチ

❷ 番組表
(リモコン→「番組表」デジタルTV画面からでも表示されます)

放送の種類
地上D: 地上デジタル
ワンセグ: ワンセグ

日付・現在時刻
番組表を開く前に見ていた画面

- 選局パネルに戻るとき
  選局
- 番組内容を見るとき
  内容を見たい番組を選び 番組内容
  または、番組表の番組を直接タッチ。
  デジタルTV画面でリモコンの「ビュー」を押しても見ている番組の番組内容が表示されます。
  (P.105「番組内容の見方」)
- 番組表を拡大/縮小するとき
  拡大/縮小(リモコン→拡大「緑」、縮小「黄」)

番組表の見方

- 別の日の番組表を見るとき 前日/翌日
  (リモコン→前日「青」、翌日「赤」)
- チャンネルを選ぶとき
  ◀チャンネル/チャンネル▶
  (リモコン→「◀」「▶」または数字キーで選ぶ)

「🏠」(ホームモード)または「🚗」(おでかけモード)を表示

番組表

放送局名

選択中の番組(黄枠)

緑線部分
放送時間の短い番組があります。
選ぶと番組を表示

- 時間帯を選ぶとき
  ▲時間/▼時間
  (リモコン→「▲」「▼」)

番組内容の見方

番組のタイトル

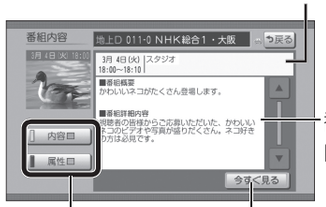

番組内容

- 今放送中の番組を見るとき
  今すぐ見る
  (リモコン→「決定」)
- 番組内容画面/属性画面(詳細な情報)を切り換えるとき
  内容/属性
  (リモコン→番組内容「青」、属性「赤」)

見ている番組のタイトルなどを表示する
(リモコン操作のみ)

❶ 番組を見ているときに、リモコンの「DISPLAY」

表示を消すとき
再度「DISPLAY」を押す

- 番組の情報が表示され、約5秒後にチャンネル表示に切り換わる。

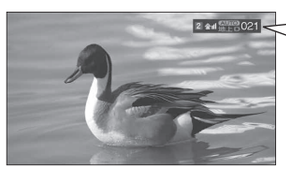

- 受信状態を確認できます。