別売のリモコンについて

⌛：1秒以上押す

各部のなまえとはたらき(CA-RM010D)

番組表
デジタルTV
- 番組表を見る

ジョイスティック/決定
- 項目の選択/決定
- 現在地メニュー/地点メニューを表示
- 地図をスクロールする

ビュー
- 地図表示変更メニューを表示する

デジタルTV
- 番組内容を見る

AUDIO(オーディオ)
- オーディオ画面に切換
- オーディオ選択タッチキーを表示

⌛オーディオOFF

MENU(メニュー)
- ツートップメニューを表示

＋VOL/－VOL(ボリューム)
- オーディオの音量を調整

発話
ハンズフリー
- 電話に出る　(着信中)

⌛電話を切る　(通話中)

⌛電話に出ない (着信中)

青・赤・緑・黄
- 項目の選択

データ
デジタルTV
- データ放送を見る
(カーソルパネルは表示されません。)

戻る
- ひとつ前の状態に戻す

現在地
- 自車位置(現在地)を表示

広域/詳細
- 地図の縮尺を切換

リモコン操作のみ

DISPLAY(ディスプレイ)
- 現在地画面にオーディオの情報を一時的に表示/消去

デジタルTV
- 番組情報などを表示
  - 約5秒後にチャンネル表示に切り換わります。(再度押すと、チャンネル表示を消去)

DVD SD-Video
- 動作状態を表示/消去

オーディオコントロールボタン

HDD MUSIC SD-Video
iPod CD DVD
MP3/WMA BLUETOOTH Audio
⏮ ⏭ 頭出し
⏮ ⏭ ⌛早送り·早戻し

SD-Audio
⏮ ⏭ 頭出し

FM/AM
⏮ ⏭ 選局する
⏭ ⌛オートプリセット

デジタルTV
⏮ ⏭ 選局する
⏭ ⌛ おでかけ 初期スキャン
⏮ ⌛ おでかけ 再スキャン

MP3/WMA※1
∧ ∨ フォルダの頭出し

HDD MUSIC※1
∧ ∨ アルバム/プレイリストの頭出し

SD-Audio※1
∧ ∨ プレイリストの頭出し

DVD(DVD-VR)
∧ ∨ プログラム/プレイリストの頭出し

FM/AM
∧ ∨ FM/AMを切り換える

※1 リモコン操作のみ

スライドカバーを開くと…

ホーム おでかけ
デジタルTV
- ホームモード/おでかけモードの切換
  - ホームモード：自宅周辺でのチャンネル設定
  - おでかけモード：旅行先などでのチャンネル設定

数字キー
- 数字の入力

デジタルTV
- 選局する
  - 同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)がある場合、続けて押すと切り換わります。

リモコン操作について

■ジョイスティックで タッチキーの選択・決定ができます。

例：**デジタルTV**を選ぶ場合

❶ リモコンのジョイスティックを上下左右(◀決定▶)に動かして **デジタルTV** を選ぶ

❷ 決定を押す

■本体ボタン/タッチキーと同じなまえのボタンで操作できます。

例：**番組表**を選ぶ場合

リモコンの番組表を押す

■タッチキーに表示されているボタンで操作できます。

例：**終了**を選ぶ場合

リモコンの戻るを押す

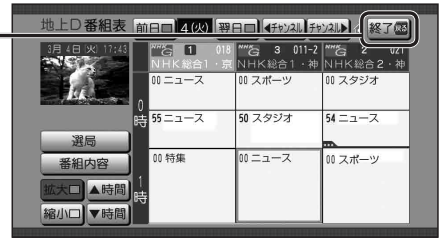

■上記以外の操作は、本書では次のように説明しています。

例：P.100「番組内容を見る」の場合

番組内容を見る

番組内容画面

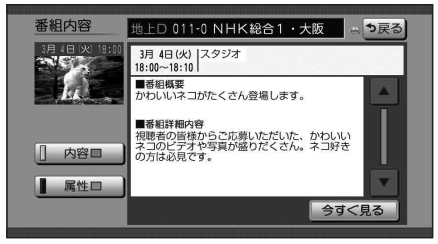

- **内 容**　番組内容画面に切換
- **属 性**　属性画面(詳細な情報)に切換
- **今すぐ見る**　今放送中の番組の画面に切換

(リモコン操作：決定)

お知らせ
- デジタルTV表示中に、リモコンのビューを押しても現在放送中の番組内容を表示できます。

お知らせ
- リモコンで操作できない場合は、タッチ操作してください。